
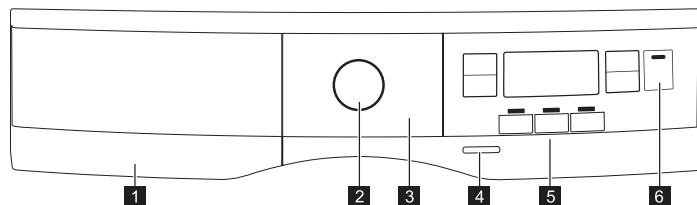


 Pred začiatkom inštalácie a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie.













 Vyčistite filter a vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu po každom cykle sušenia.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

1. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp.
2. Pomocou voliča programu nastavte program.
K programu môžete nastaviť jeden alebo viac voliteľných funkcií.
3. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.












- | | |
|---|--|
| 1 Nádoba na vodu | 4 Tlačidlo Zap./Vyp. |
| 2 Volič programov a spínač RESET | 5 Voliteľné funkcie a displej |
| 3 Programy | 6 Dotykové tlačidlo Štart/Prestávka |

	ukazovateľ: fáza sušenia		voliteľná úroveň vysušenia bielizne: suchá na žehlenie, suchá na uloženie, extra sušenie
	ukazovateľ: fáza chladenia		funkcia Čas sušenia zap
	ukazovateľ: trvanie fázy proti pokrčeniu		voliteľná funkcia odloženého štartu je zapnutá
1:50	trvanie programu		ukazovateľ: skontrolujte výmenník tepla
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2 _h	predĺženie predvolenej fázy proti pokrčeniu: +30 min, +60 min, +90 min, +2 h)		ukazovateľ: vyčistite filter
10-2:00	voľba času sušenia (10 min – 2 h)		ukazovateľ: vypustite nádržku na vodu
1h-20h	voľba odloženého štartu (1 h – 20 h)		detská poistka zapnutá
	ukazovateľ: Pripojenie Wi-Fi	- - -	nesprávna voľba
	funkcia Spustenie na diaľku zap		

PROGRAMY



Program	Náplň	Vlastnosti / Typ tkaniny	  
Eco	9 kg	Program vhodný na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnjší program na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne, pokiaľ ide o spotrebu elektrickej energie. Úroveň vysušenia nie je nastaviteľná a je predvolene nastavená na K uložení/pripravená na uskladnenie.	
MixCare	5 kg	Určené na bežné sušenie pri praní bez triedenia. Rovnomerne vysuší oblečenie vyrobené z bavlny, zmesi bavlny a syntetiky a zo syntetiky.	
Bavlna	9 kg	Program na biele a farebné bavlnené tkaniny. Predvolené nastavenie zabezpečuje úroveň sušenia bielizne pripravenej na uloženie.	
Syntetika	4 kg	Zmesové odevy obsahujúce prevažne syntetické vlákna, napríklad polyester, polyamid atď.	
Jemné prádlo	2 kg	Odporúča sa na bežné jemné tkaniny, ako je viskóza, umelý hodváb, akryl a ich zmesi.	
Vlna  	1 kg	Jemne vysuší vlnené odevy určené na pranie v práčke a v rukách. Keď sa program skončí, ihneď vyberte bielizeň.	
Hodváb (Hodváb) 	0,5 kg	Zachováva tvar jemného hodvábného oblečenia určeného na pranie v práčke aj v rukách, pričom zabraňuje pokrčeniu vďaka použitiu jemného teplého vzduchu a miernych pohybov.	
Sportovni oblečení	4 kg	Suší bežné športové odevy vyrobené zo syntetických vlákien vrátane polyesteru, elastánových zmesí a polyamidu.	
Péřová bunda 	2 kg	Automatický program, ktorý dôkladne vysuší aj vnútornú výplň bünd z peria, páperia alebo syntetického materiálu. Zachováva vzhľad a termo vlastnosti odevov.	
Outdoor 	2 kg	Zachováva funkčnosť outdoorových tkanín vyrobených z technického textilu a obnovuje vodotesnosť nepremokavých bünd a odolných bünd s odnímateľnou podšívku (ktoré sú vhodné na sušenie v sušičke).	
Hygiena 	5 kg	Vysuší a dezinfikuje vaše odevy a inú bielizeň, pričom zachová teplotu nad 60 °C a odstráni 99,9 % baktérií a vírusov.	
Ložní prádlo XL	4,5 kg	Vysuší až tri súbory posteľnej bielizne súčasne. Chráni veľké kusy bielizne pred skrútením a zamotaním, aby bola všetka posteľná bielizeň rovnako suchá bez mokrých miest.	

ČISTENIE FILTRA

