



# Electrolux



**CS** Návod k použití | **Bubnová sušička**

**2**

**SK** Návod na používanie | **Sušička**

**34**

**EW8D595MCC**



**Víteje v Electrolux! Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič.**



Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Změny vyhrazeny.

## OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	6
3. POPIS VÝROBKU.....	8
4. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	9
5. OVLÁDACÍ PANEL.....	10
6. VOLÍC A TLAČÍTKA.....	12
7. ⚡ WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ.....	14
8. PROGRAMY.....	16
9. NASTAVENÍ.....	19
10. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	22
11. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	23
12. TIPY A RADY.....	25
13. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	25
14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	29
15. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ.....	31
16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	33

## 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před zahájením instalace tohoto spotřebiče a jeho prvním použitím.

Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.



Varování: Riziko požáru / hořlavé materiály.

Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním prostředím.

Udržujte zdroje ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.

## 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí udušení, zranění nebo trvalého postižení.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Děti ve věku od tří do osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte mimo dosah dětí.
- Jsou-li dvírka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přiblížovaly.
- Je-li spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

## 1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič je určen pouze k sušení domácího prádla, sušitelného v sušičce.
- Funkci sušičky nepoužívejte, pokud je prádlo znečištěné průmyslovými chemikáliemi.
- Tento spotřebič je určen k použití v běžnému domácímu použití.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných

ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje (průměrnou) úroveň využití v domácnosti.

- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Pokud je bubnová sušička umístěna na pračce, použijte spojovací soupravu. Spojovací soupravu, dostupnou u vašeho autorizovaného prodejce, lze použít pouze u spotřebiče uvedeného v pokynech dodaných spolu s příslušenstvím. Před instalací si je pečlivě pročtěte (viz instalační leták).
- Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz instalační leták).
- Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojován k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán jiným nástrojem.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí síťová zástrčka zůstat nadále dostupná.
- V místnosti, kde je spotřebič nainstalován, zajistěte správnou ventilaci, která zabrání zpětnému toku nechtěných plynů do místnosti ze spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva, včetně otevřených topenišť.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič neinstalujte v prostředí bez ventilace.

Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním prostředím.

Udržujte zdroje ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.

- VAROVÁNÍ: Ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci udržujte ventilaci volnou a bez překážek.

- VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.

- **VAROVÁNÍ:** Nedotýkejte se přístupných kovových žeber kondenzátoru holýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu. Noste ochranné rukavice.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Neprekračujte maximální náplň 9,0 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Setřete vlákna nebo zbytky obalu, které se nahromadily kolem spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič bez filtru. Před nebo po každém použití vyčistěte filtr na vlákna.
- V bubnové sušičce nesušte nevyprané prádlo.
- Prádlo znečištěné látkami, jako jsou kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky či odstraňovače vosku, je nutné nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
- V bubnové sušičce se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, předměty a oděvy s gumovou vložkou a polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat výhradně podle pokynů jejich výrobce.
- Z oděvů vyjměte všechny předměty, které by mohly způsobit vznícení, např. zapalovače nebo zápalky.
- **VAROVÁNÍ:** Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího programu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.
- Před prováděním jakékoli údržby spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### 2.1 Instalace



Výstraha: Riziko požáru / hořlavé materiály.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Rídte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Spotřebič neinstalujte v prostředí bez ventilace.  
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním prostředím. Udržujte zdroje ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.
- Při přemístování spotřebiče budte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo stoupnout nad 35 °C.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Při stěhování spotřebiče vždy udržujte ve svíslé poloze.
- Zadní stěna spotřebiče musí být umístěna směrem ke zdi.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkонтrolujte, zda je správně vyrovnán. Jestliže ne, seřidte nožičky podle potřeby.

### 2.2 Připojení k elektrické síti



#### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.

- VAROVÁNÍ:** Tento spotřebič je určen k instalaci/připojení k zemnicí přípojce v budově.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Vždy používejte správně instalovanou sítovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokrýma rukama.

### 2.3 Použití spotřebiče



#### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.



Výstraha: Riziko požáru / hořlavé materiály. Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním prostředím. Udržujte zdroje ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.

- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu (vnitřnímu) použití.
- Nesušte poškozené kusy oblečení (natřené, roztřepené), které obsahují vycpávky nebo výplň.
- Pokud jste vyprali prádlo s pomocí odstraňovače skvrn, před spuštěním sušicího cyklu proveďte dodatečný cyklus máchání.
- Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení ve spotřebiči. Dodržujte pokyny pro praní na etiketách oděvů.
- Kondenzovanou či destilovanou vodu nepijte ani ji nepoužívejte k vaření pokrmů. Může lidem či zvířatům způsobit zdravotní potíže.
- Na otevřená dvířka spotřebiče si nesedejte ani nestoupejte.
- Promočené oděvy ve spotřebiči nesušte.

## 2.4 Vnitřní osvětlení

### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu.

- Viditelné záření LED, nedívajte se přímo do světelného paprsku.
- Pokud je potřeba vnitřní osvětlení vyměnit, kontaktujte autorizované servisní středisko.

## 2.5 Čištění a údržba

### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

 Výstraha: Riziko požáru / hořlavé materiály. Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm sluchitelnosti s životním prostředím. Udržujte zdroje ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody ani páru.
- Spotřebič čistěte vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Při čištění spotřebiče buďte opatrní, abyste předešli poškození chladicího systému.

## 2.6 Kompresor

### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Kompresor a přidružený systém je u bubnových sušiček naplněn speciálním prostředkem bez chlor-fluorovaných uhlovodíků. Systém musí zůstat těsný. Poškození systému může vést k úniku.

## 2.7 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obrat'te se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.

• Upozorňujeme, že opravy svépomocí a neprofesionální opravy mohou mít bezpečnostní následky a mohou zneplatnit záruku.

• Následující náhradní díly jsou k dispozici nejméně 10 let po ukončení výroby modelu: těsnění, spínače a ovladače, čerpadlo kondenzátu, zámky dveří, motory a kartáče motoru, převodovky mezi motorem a bubnem, ventilátor a kola ventilátoru, bubny a ložiska, vodní potrubí a související vybavení včetně hadic, ventilů a filtry, kabely a zástrčky, desky plošných spojů, elektronické displeje, termostaty a snímače teploty, aktualizace softwaru (včetně resetovacího softwaru), pružiny, ohříváče a topné články, elektrické pojistky (samostatně nebo společně), napínací kladka, opěrný váleček, dveře, těsnění dveří, klíky dveří, sestavy a závěsy zámku dveří, filtry na vlákna, vzduchové filtry, plastové periferie, nádržka na kondenzát. Ve vaší zemi může být doba dostupnosti delší. Další informace najeznete na našich webových stránkách.

- Upozorňujeme, že některé z těchto náhradních dílů jsou dostupné pouze profesionálním opravářům a že ne všechny díly jsou vhodné pro všechny modely.
- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, at' už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

## 2.8 Likvidace


### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

 Výstraha: Nebezpečí požáru / nebezpečí poškození materiálu a poškození spotřebiče.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odířněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Spotřebič obsahuje hořlavý plyn (R290). Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obrátěte na místní úřady.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

### 3. POPIS VÝROBKU

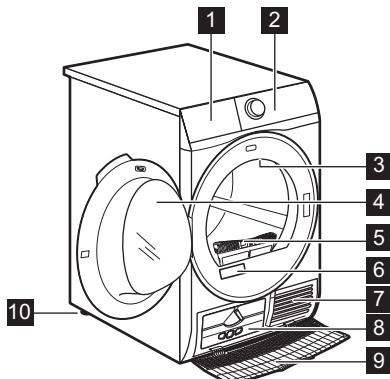


- 1** Nádobka na vodu  
**2** Ovládací panel  
**3** Vnitřní osvětlení  
**4** Dvírka spotřebiče  
**5** Filtr  
**6** Typový štítek  
**7** Otvory pro proudění vzduchu  
**8** Víko kondenzátoru

- 9** Kryt kondenzátoru  
**10** Seřiditelné nožičky



Pro usnadnění plnění prádlem nebo usnadnění instalace je u dvírek možnost změny jejich otevřání (viz samostatný leták).

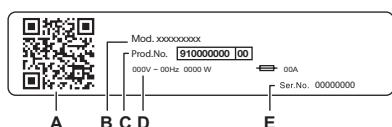

Na typovém štítku jsou uvedeny následující informace:

- QR kód
- název modelu
- číslo výrobku
- elektrické parametry
- sériové číslo

Naskenujte QR kód pomocí fotoaparátu, stáhněte si naši aplikaci z obchodu s aplikacemi do svého chytrého zařízení a postupujte podle pokynů. Zaregistrujte svůj produkt a využijte ho na maximum.

- Získejte přístup k údajům o spotřebiči, dokumentaci a článkům o tom, jak používat ty nejlepší funkce (uživatelská příručka je k dispozici také na [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals))
- Získejte rady ohledně používání, řešení problémů, informace o servisu a opravách (k dispozici také na [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support))
- Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič (k dispozici také na [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop))


### 3.1 Připojení k elektrické sítí

Na konci instalace spotřebiče můžete zapojit síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

Typový štítek a část „Technické údaje“ stanovují potřebné elektrické parametry. Ujistěte se, že jsou kompatibilní s napájením ze sítě.

Zkontrolujte, zda vaše domácí elektroinstalace zvládne maximální požadovanou zátěž, a to i s ohledem na případné další využívané spotřebiče.

**Spotřebič zapojte na zásuvku s uzemněním.**

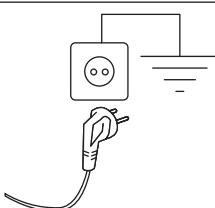

Napájecí kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.

V případě jakýchkoliv elektrikářských prací potřebných k instalaci tohoto spotřebiče se obraťte na naše autorizované servisní středisko.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví nebo za škody na majetku, nedodržuje výše uvedené bezpečnostní pokyny.


## 4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška x šířka x hloubka	85,0 x 59,6 x 66,2 cm
Max. hloubka s otevřenými dvířky spotřebiče	110,7 cm
Max. šířka s otevřenými dvířky spotřebiče	95,8 cm
Nastavitelná výška	85,0 cm (+ 1,5 cm – seřiditelné nožičky)
Objem bubnu	118 l
Maximální množství prádla	9,0 kg
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz

Akustické emise hluku přenášeného vzduchem pro program sušení programu Eco při maximální náplni	63 dB(A)
Celkový výkon	700 W
Typ použití	Domácnost
Přípustná okolní teplota	+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti.	IPX4
Označení chladicího plynu	R290
Hmotnost	0,149 kg

## 5. OVLÁDACÍ PANEL

### 5.1 Ovládací panel

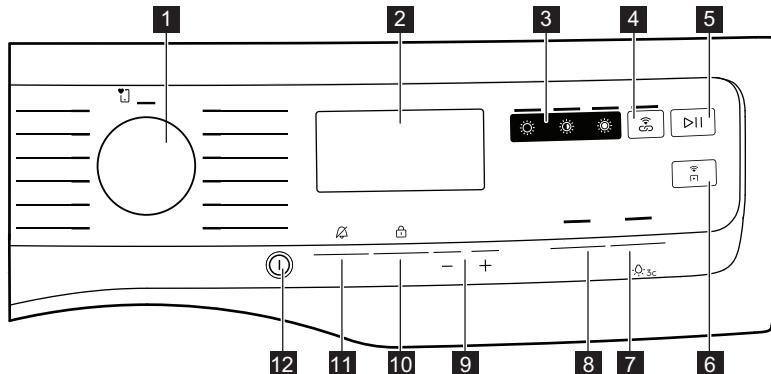

- 1** Volič programu
- 2** Displej
- 3** Přímý přístup k stupni suchosti:
  - Dotykové tlačítko ☀ Extra suché
  - Dotykové tlačítko ☀ K uložení
  - Dotykové tlačítko ☀ K zehlení
- 4** Dotykové tlačítko ☁ SyncDry
- 5** Dotykové tlačítko ▷|| Start/Pauza
- 6** Dotykové tlačítko ⏪ Spuštění na cílku
- 7** Dotykové tlačítko Tichý
- 8** Dotykové tlačítko Reverse Plus
- 9** Konec za dotyková tlačítka
- 10** Dotykové tlačítko Čas sušení
- 11** Dotykové tlačítko Proti pomačkání
- 12** ① Tlačítko Zap/Vyp



Dotyková tlačítka stiskněte dotykem prstu v oblasti se symbolem nebo názvem funkce. Při používání ovládacího panelu nenoste rukavice. Ujistěte se, že je ovládací panel vždy čistý a suchý.

## 5.2 Displej



Symbol na displeji	Popis symbolu
	SmartLeaf
	funkce Čas sušení je zapnuta
	funkce doby, za kterou se má program dokončit, zapnuta
	Ukazatel oznámení
	funkce spuštění na dálku je zapnuta
	ukazatel: <i>zkontrolujte výměník tepla</i>
	ukazatel: <i>vyčistěte filtr</i>
	ukazatel: <i>vypusťte zásobník vody</i>
	funkce extra tichý zapnuta
	dětská bezp. pojistka zapnuta
	funkce extra proti zmačkání zapnuta
	osvětlení bubnu svítí
	upozornění na konec vypnuto
	nesprávný výběr nebo oblíbená pozice není uložena
	ukazatel: <i>fáze sušení</i>
	ukazatel: <i>fáze chlazení</i>
	ukazatel: <i>fáze proti zmačkání</i>
1 : 50	délku programu
: 10 - 2 : 0 0	volba funkce Čas sušení (10 min - 2 h)
1 h - 24 h	dokončení výběru (1–24 h)

### 5.3 Zpětná vazba SmartLeaf

Zpětná vazba SmartLeaf vede spotřebitele k energeticky účinnějšímu sušení oděvů.

Zpětná vazba SmartLeaf odhaduje, jak je program „ekologicky kompatibilní“ na základě spotřeby energie vážené jmenovitou kapacitou programu.

Existují tři různé úrovně zpětné vazby SmartLeaf označené ikonou listu (zelená barva):

1. Na displeji nebo v aplikaci nesvítí list, který by naznačoval průměrnou úroveň spotřeby nebo žádnou možnou indikaci (pro časové cykly).
2.  jeden list označuje dobrou úroveň spotřeby energie.
3.  dva listy označují nejlepší úroveň spotřeby energie.

## 6. VOLIČ A TLAČÍTKA

### 6.1 Úvod



Možnosti/funkce nejsou dostupné se všemi programy sušení. Kompatibilitu mezi funkcemi a programy sušení zkontrolujte v „Tabulce funkcí“. Možnosti/funkce se mohou navzájem vylučovat a spotřebič vám v takovém případě nedovolí současně nastavit nekompatibilní možnosti/funkce.

### 6.2 Tlačítko Zap/Vyp

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka na několik sekund zapnete nebo vypnete spotřebič. Při zapínání a vypínání spotřebiče se ozve speciální znělka, zapnou se kontrolky a displej a pulzuje LED kontrolka tlačítka Start/Pauza.



**Výchozí zvolený program při zapnutí spotřebiče je vždy program Eco, a to i po probuzení z pohotovostního režimu.**

### 6.3 Volič programu

Otačením voličem programů je možné si vybrat program.

### 6.4 SmartSelect

Tato nová funkce má za cíl zlepšit udržitelnost sušení, péči o tkaniny a zkušenosti spotřebitelů. Tato nová oblast

rozhraní je navržena s cílem provést uživatele udržitelnými volbami a poskytnout lepší a přímý způsob výběru udržitelných cyklů a funkcí s minimálním úsilím. Informace o udržitelnosti zobrazuje ukazatel SmartLeaf (viz kapitola *Ovládací panel: SmartLeaf zpětná vazba*).

### Stupně suchosti

Snadný přímý přístup ke stupňům suchosti jedním dotykem.

Pro sušení jsou k dispozici tři možnosti:

1.  K žehlení  
Tato funkce se doporučuje k sušení oděvů vhodných k žehlení.
2.  K uložení  
Jedná se o výchozí stupeň sušení zvolený pro většinu programů a je určen pro položky, které mají být uloženy.
3.  Extra suché  
Tato funkce se doporučuje pro savé materiály jako ručníky.



Chcete-li zapnout některou z těchto funkcí, otočte voličem a zvolte požadovaný program. Rozsvítí se ikona výchozího stupně suchosti. Chcete-li ho změnit, klepněte na příslušnou ikonu.

## SyncDry

Tato funkce umožňuje sušičce automaticky nastavit nejvhodnější program, který odpovídá naposledy provedenému pracímu programu. Jakmile je sušička naplněna, stačí spustit program sušení. Žádné další nastavení programu nebo funkce nejsou na sušičce potřeba.

Jakmile prací program skončí, pračka přenese data programu prostřednictvím domovského routeru Wi-Fi do Cloudu Electrolux a také do sušičky prádla.



Aby bylo možné funkci SyncDry používat, musí být sušička a pračka Electrolux spárovány s naší aplikací.

Chcete-li funkci zapnout:

1. Po ukončení pracího cyklu vložte čisté prádlo do sušičky.
2. Stiskněte tlačítko **SyncDry**.
3. Všechny symboly na displeji zůstanou zhasnuté s výjimkou ikony **Wi-Fi**, která po dobu několika sekund spustí animaci, protože přístroj načítá data z cloudu.
4. Displej se automaticky aktualizuje s navrhovaným programem. Pokud je načítání dat neúspěšné, po 10 sekundách zhasne kontrolka tlačítka a přístroj vydá akustický chybový signál. Poté se obnoví dříve zvolený program.
5. Stisknutím tlačítka **>|| Start/Pauza** zahájíte proces sušení.



Když je program **SyncDry** nastaven, uživatel může stále měnit funkce nebo zvolit jiný program otáčením knoflíku nebo pomocí aplikace. V takových případech kontrolka LED tlačítka **SyncDry** zhasne, což znamená, že program již není navrhovaným programem; automatický program **SyncDry** lze znova vybrat stisknutím příslušného tlačítka, dokud nebudou data v Cloudu k dispozici.

## 6.5 Proti pomačkání

Tato funkce prodlouží fázi proti zmačkání na konci sušicího programu o 90 minut. Tato funkce redukuje zmačkání prádla. Prádlo lze během fáze proti pomačkání vyjmout.

## 6.6 Čas sušení

Délku programu můžete nastavit od 10 minut (minimum) do 2 hodin (maximum).

Požadovaná délka odpovídá množství prádla ve spotřebiči.



U menšího množství prádla nebo u jediného kusu doporučujeme nastavit krátkou délku.

### DOPORUČENÉ DOBY SUŠENÍ

10–20 min	sušení pouze studeným vzduchem (bez topného článku).
20–40 min	dodatečné sušení ke zlepšení suchosti po předchozím sušícím programu.
> 40 min	plné sušení menších náplní dobre odstředěného (> 1 200 ot/min) prádla až do 4 kg.

## 6.7 funkce Čas sušení s programem Vlna

Funkce, kterou lze použít u programu Vlna k úpravě konečného stupně suchosti.

## 6.8 Konec za



Tato funkce umožňuje vybrat čas, kdy má být program dokončen. Po zapnutí spotřebič čeká na správný okamžik, než zahájí proces sušení.

Čas Konec za je součet doby pohotovosti a doby sušení.

## 6.9 Reverse Plus

Zvýšení frekvence změny směru otáčení bubnu, aby se prádlo méně kroutilo a

zamotávalo. Pro rovnoměrnější výsledky sušení a ke snížení pomačkání prádla. Doporučuje se pro velké nebo dlouhé kusy prádla (např. prostěradla, kalhoty, dlouhé šaty).

## 6.10 Tichý

Spotřebič pracuje při nízké hladině hluku, aniž by to mělo vliv na kvalitu sušení. Spotřebič pracuje pomalu při delší době programu.

## 6.11 ▶|| Start/Pauza

Stisknutím tlačítka ▶|| Start/Pauza spustíte nebo pozastavíte spotřebič či přerušíte probíhající program.

# 7. ⚡ WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ

Tato kapitola popisuje, jak připojit chytrý spotřebič k síti Wi-Fi a propojit jej s mobilním zařízením.

Pomocí této funkce můžete získávat upozornění a sledovat a ovládat bubnovou sušičku z mobilních zařízení.

Funkce Wi-Fi je ve výchozím továrním nastavení vyplněna.

Chcete-li spotřebič připojit a užívat si plný rozsah funkcí a služeb, potřebujete:

- Domácí bezdrátovou síť s povoleným přístupem na internet.
- Mobilní zařízení připojené k bezdrátové síti.

<b>Frekvence</b>	2,412–2,472 GHz pro evropský trh
<b>Protokol</b>	IEEE 802.11b/g/n
<b>Maximální výkon</b>	< 20 dBm
<b>Šifrování</b>	WPA, WPA2, WPA3

## 6.12 ⌂ Spuštění na cílku

Stisknutím tohoto tlačítka ⌂ zapnete funkci Spuštění na dálku, která umožní spotřebič na dálku spustit, pozastavit a zastavit.


Rozsvítí se příslušná kontrolka a na displeji se zobrazí příslušná ikona.

Tento stav ukončíte opětovným klepnutím na tlačítko. Tím se vypne příslušná ikonka.



Při otevření dvířek se funkce Spuštění na cílku vypne.

## 7.1 QR kód na typovém štítku

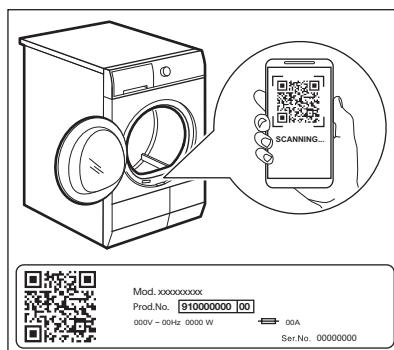

**QR kód lze použít dvěma způsoby:**

- Naskenujte QR kód pomocí vestavěné aplikace fotoaparátu, stáhněte si naši aplikaci z obchodu s aplikacemi do svého chytrého zařízení a postupujte podle pokynů.
- Propojení chytrého zařízení se spotřebičem zjednoduší proces. Naskenujte QR kód pomocí skeneru QR kódů integrovaného na naší aplikaci.

## 7.2 Instalace naší aplikace

Při připojování bubnové sušičky k aplikaci stojíte poblíž s vaším chytrým zařízením.

Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové sítí.

1. Ve vašem chytrém zařízení přejděte do obchodu App Store nebo naskenujte QR kód (viz kapitola „QR kód na typovém štítku“).
2. Stáhněte si a nainstalujte naši aplikaci.
3. Ujistěte se, že jste spustili Wi-Fi připojení v sušičce. Pokud ne, přejděte na niž uvedenou část.
4. Spusťte aplikaci. Zvolte zemi a jazyk a přihlaste se pomocí svého e-mailu a hesla. Pokud nemáte účet, vytvořte si nový podle pokynů uvedených v naší aplikaci.

### 7.3 Konfigurace bezdrátového připojení

Před započetím konfigurace si stáhněte a nainstalujte naši aplikaci na své chytré zařízení.

1. Stisknutím vypínače ① zapněte spotřebič.
2. Počkejte přibližně 8 sekund.
3. Stiskněte a podržte tlačítko ② Spuštění na cílku po dobu přibližně 5 sekund, dokud se neozve „kliknutí“.

Na displeji se zobrazí symboly: a . Po několika sekundách zbývá pouze blíkající symbol: . Spotřebič spouští připojení, aktivace bezdrátového modulu trvá přibližně 10 sekund. Když je připraven, symbol: (Access Point) se zobrazí na displeji.

**Access Point** je otevřen asi 5 minut.

4. Ve svém chytrém zařízení nakonfigurujte naši aplikaci a postupem podle uvedených pokynů na obrazovce připojte spotřebič ke své sítí Wi-Fi.
5. Je-li navázáno spojení, symbol se vypne a ikona Wi-Fi trvale svítí.



Při každém zapnutí se spotřebič pokusí o automatické připojení k síti. Po navázání spojení se zobrazí symbol: přestane blíkat.

### Připojení k jiné síti (nové otevření přístupového bodu)

Pokaždé, když uživatel klepne na tlačítko ③ Spuštění na cílku a podrží je stisknuté po dobu 5 sekund, přístupový bod se otevře a začne vysílat. Nové přístupové údaje k síti přijaté v tomto okamžiku přepíší dříve uložené přístupové údaje a spotřebič se připojí k nové síti Wi-Fi.

#### Vypnutí Wi-Fi

Pokud se uživatel rozhodne, že už spotřebič nebude připojovat k síti Wi-Fi, může klepnout na tlačítko ④ Spuštění na cílku a podržet je stisknuté po dobu 10 sekund a spotřebič se resetuje a vypne.

Na displeji se po dobu 5 sekund zobrazí pouze . Žádné jiné ukazatele na ovládacím panelu nesvítí.

Po resetování se displej vrátí do původního stavu a ikona Wi-Fi nesvítí.

### 7.4 ⑤ Spuštění na cílku



Naše aplikace vám umožňuje ovládat své prádlo prostřednictvím mobilního zařízení.

Obsahuje celou řadu programů, užitečných funkcí a informací o výrobku, které jsou dokonale přizpůsobeny vašemu spotřebiči.

Pomocí aplikace můžete zvolit programy, které jsou již k dispozici na ovládacím panelu spotřebiče, ale k tomu můžete také odemknout další programy, které jsou dostupné pouze z mobilního zařízení.

Další programy se mohou v průběhu času měnit zároveň s novými verzemi aplikace.

Je to personalizovaná péče o prádlo přímo z vašeho mobilního zařízení.

Spuštění na dálku vám umožňuje spustit program přes dálkové ovládání.



Dálkové ovládání je automaticky aktivováno při spuštění programu pomocí tlačítka Start/Pauza, sušící programy lze však spouštět rovněž dálkově.

### Spuštění na cílku

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkci Spuštění na dálku, která umožní spotřebič na dálku spustit, pozastavit a zastavit.

Rozsvítí se příslušná kontrolka a na displeji se zobrazí příslušná ikona.



Pokud nastavíte program prostřednictvím aplikace a ten neodpovídá poloze voliče, zobrazí se text střídavě s dobou trvání programu.

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka nastavíte dvě další funkce:

- pro připojení k jiné síti podržte 5 sekund.
- držte jej stisknutý po dobu deseti sekund, dokud se neozve dvojitě pípnutí a na displeji se neobjeví : Resetovat přihlašovací údaje sítě.

### 7.5 Aktualizace „vzduchem“



#### VAROVÁNÍ!

Dúrazně doporučujeme nevypínat ani neodpojovat spotřebič v průběhu aktualizace.

Aplikace může navrhnut aktualizaci, aby stáhla nové prvky.

Aktualizaci lze přijmout pouze prostřednictvím aplikace.

Probíhá-li program, aplikace oznámí, že se aktualizace spustí na konci programu.

V průběhu aktualizace spotřebič zobrazuje na displeji .

Spotřebič bude možné znova používat po skončení aktualizace. Nezobrazí se žádné oznámení o úspěšném dokončení aktualizace.

Dojde-li k chybě, spotřebič zobrazí na displeji : k návratu do normálního provozu stačí stisknout libovolné tlačítko nebo otočit voličem.

### 7.6 Wi-Fi stále zapnutá

Funkci Wi-Fi stále zapnutá lze aktivovat pouze prostřednictvím naší aplikace.

Tato funkce udržuje spotřebič připojený k síti, i když je vypnutý; díky tomu je možné jej kdykoli probudit a dálkově ovládat ze zařízení.

Ukazatel se přerušovaně rozsvěcuje a vypíná.

Spotřebič je možné zapnout stisknutím vypínače nebo pomocí aplikace.



Funkce „Wi-Fi stále zapnutá“ může ovlivnit spotřebu energie.

Funkce Wi-Fi stále zapnutá je ve výchozím nastavení vypnutá.

## 8. PROGRAMY

### 8.1 Naše aplikace a další skryté programy

Naše aplikace vám nabízí **široký výběr dalších skrytých programů**. Připojte spotřebič k naší aplikaci a budete si moci zvolit program, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.



Názvy programů se mohou bez předchozího upozornění měnit v závislosti na požadavcích trhu.

Aplikace vám poskytne úplný popis každého programu.

Rychlý 3 kg	Polštáře	Dětské oblečení
Tréinkové oblečení	Ručníky	Běžné prádlo
Fotbal/Rugby	Odstranění chlupů	Koš na sušení
Lyžařské oblečení	Snadné žehlení	Osvěžení
Příkrývka	Antialergický	
Záclony	Jeans	

## 8.2 Tabulka programů

Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Typ tkaniny <sup>2)</sup>
Oblíbené	Oblibený program může nastavit uživatel v aplikaci. Ve výchozím nastavení ta-to pozice nemá nakonfigurovaný žádny program. Po nastavení lze oblibený program zvolit prostřednictvím naší aplikace i ovlá-dacího panelu.	
Eco 3) 4)	9,0 kg	Program vhodný k sušení vlhkého bavlně-ného prádla a z hlediska spotřeby energie se jedná o nejúspornější program k sušení vlhkého bavlněného prádla. Úroveň suchosti nelze nastavit a je ve vý-chozím nastavení nastavena na K uložení / připraveno k uložení.
MixCare	5,0 kg	Určeno pro běžné sušení prádla, které pe-rete bez třídění. Rovnoměrně vysouší oble-čení z bavlny, bavlny a syntetiky a syntetic-kých tkanin.
Bavlna	9,0 kg	Program pro bílé a barevné bavlněné tkani-ny. Výchozí nastavení je úroveň suchosti prádla připraveného k uložení.
Syntetika	4,0 kg	Kombinované oblečení obsahující převážně syntetická vlákna, jako je polyester, polyamid atd.
Jemné prádlo	2,0 kg	Doporučeno pro běžné jemné tkaniny, jako viskóza, umělé hedvábí, akryl a jejich směsi.
Vlna	1,0 kg	Šetrně vysouší vlněné oděvy, které lze prát v pračce i v ruce. Po dokončení programu toto oblečení okamžitě vyjměte.
Hedvábí	0,5 kg	Zachovává tvar jemného prádla a ručně pratelného hedvábného oblečení a minima-lizuje zmačkání účinkem jemného teplého vzduchu a jemných pohybů.
Péřová bunda	2,0 kg	Automatický program, který přesně vysuší i vnitřní vložky bund obsahujících peří, pra-chové peří nebo syntetickou výplň. Zahová-vá vzhled oděvu a tepelnou funkčnost

Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Typ tkaniny <sup>2)</sup>
Hygiena 	5,0 kg	Sušení a dezinfekce vašeho oblečení a dalších předmětů trvalým udržováním teploty nad 60 °C, odstraňuje 99,9 % bakterií a víru <sup>5)</sup> . Poznámka: Tento cyklus je určen pouze pro mokré kusy prádla. Nevhodné pro jemné prádlo.
Outdoor 	2,0 kg	Udržuje funkčnost outdoorových tkanin vyrobených z technické textilie a obnovuje vodoodpudivost voděodolných bund a bund-bluz s odnímatelnými vložkami (vhodné pro sušení v bubnové sušičce).
Sportovní oblečení	4,0 kg	Suché běžné sportovní oblečení vyrobené ze syntetických vláken, včetně polyesteru, elastanových směsí a polyamidu.
Ložní prádlo XL	4,5 kg	Vysuší až tři soupravy ložního prádla najednou. Minimalizuje kroucení a zamotání velkých kusů prádla, aby každé povlečení dosáhlo rovnoměrné suchosti bez mokrých míst.

1) Maximální hmotnost platí pro suché prádlo.

2) Význam značek na prádlo viz část *TIPY A RADY: Příprava prádla*.

3) Jedná se o referenční program, který se používá k posouzení souladu s britskými nařízeními o ekologickém designu a energetických štítcích, nařízení (EU) 2023/2533 a nařízení (EU) 2023/2534. Tento program je schopen sušit bavlněné prádlo od počátečního obsahu vlhkosti náplně 60 % až po cílový konečný obsah vlhkosti náplně 0 %.

4) Program Eco odpovídá „ Bavlna Eco“, což je „standardní program pro bavlnu“ podle nařízení Komise EU č. 392/2012. Je vhodný k sušení běžného mokrého bavlněného prádla.

5) Testováno na Escherichia coli, Candida albicans a bakteriofág MS2. Nezávislý test provedený společností Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zpráva o zkoušce č. 20212038).

### 8.3 Woolmark Wool Care – Modrá



Program sušení vlny tohoto spotřebiče byl testován a schválen společností Woolmark. Tento program je vhodný pro sušení vlněných oděvů, které jsou označeny pro „ruční praní“, za předpokladu, že jsou tyto oděvy vyprány pomocí pracího programu schváleného společnosti Woolmark pro ruční praní a sušeny dle pokynů výrobce. M2140  
Symbol Woolmark představuje v mnoha zemích certifikační známku.


## 8.4 Kompatibilita funkcí programů

Programy <sup>1)</sup>	Stupeň sušení	Proti po-mačkání	Reverse Plus	Tichý	Čas suše-ní
	● ● ●				
Oblíbené	Závisí na programu uloženém v aplikaci.				
Eco	■	■			
MixCare	■	■	■	■	■
Bavlna	■	■	■	■	■
Syntetika	■	■	■	■	■
Jemné prádlo	■	■			
Vlna  					■ 2)
Hedvábí 	■	■			
Péřová bunda 	■	■	■		
Hygiena 	■		■		
Outdoor 	■	■	■		
Sportovní oblečení	■		■		
Ložní prádlo XL	■	■	■	■	■

1) Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více funkcí. Zapněte či vypněte je stisknutím příslušného dotykového tlačítka.

2) Viz kapitola FUNKCE: Funkce Čas sušení u programu Vlna

## 9. NASTAVENÍ

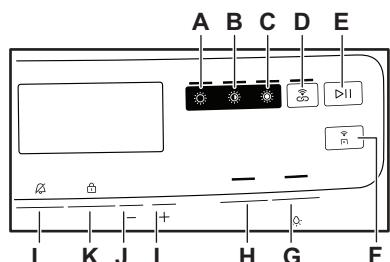

- A.  K žehlení dotykové tlačítka suchosti
- B.  K uložení dotykové tlačítka suchosti
- C.  Extra suché dotykové tlačítka suchosti dotykové tlačítka

- D. Dotykové tlačítko  SyncDry
- E. Dotykové tlačítko  Start/Pauza
- F. Dotykové tlačítko  Spuštění na cílku
- G. Dotykové tlačítko Tichý
- H. Dotykové tlačítko Reverse Plus
- I. — Konec za dotykové tlačítko pro zkrácení času
- J. + Konec za dotykové tlačítko pro prodloužení času
- K. Dotykové tlačítko Čas sušení
- L. Dotykové tlačítko Protí pomačkání

## 9.1 Funkce dětské bezpečnostní pojistky

Tato funkce brání dětem hrát si se spotřebičem během probíhajícího programu. Dotyková tlačítka jsou zablokována.

Odblokované je pouze tlačítko Zap/Vyp.

Zapnutí funkce dětského zámku:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič zapněte.
2. Na několik sekund stiskněte a podržte dotykové tlačítko (K).

Rozsvítí se ukazatel dětského zámku.



Funkci dětského zámku lze během probíhajícího programu vypnout. Stiskněte a podržte stejná dotyková tlačítka, dokud se ukazatel dětské bezpečnostní pojistky nepřestane zobrazovat.

## 9.2 Nastavení cílové konečné vlhkosti



To může být nezbytné, protože výsledky sušení jsou ovlivněny mnoha podmínkami, např. typem vody, napájecím napětím nebo teplotou okolního prostředí atd.

### JAK DOSÁHNOUT DOKONALÉHO SUŠENÍ:

1. Pokuste se upravit funkce úrovně suchosti (viz funkci *Úroveň suchosti* výše).
2. Pokud chcete dále zvýšit výslednou suchost prádla, můžete upravit výchozí nastavení suchosti (viz níže). Toto nastavení bude fungovat u většiny programů s výjimkou programů Eco, Vlna, Přikrývka, Pérová bunda, Osvěžení, pokud jsou na spotřebiči k dispozici.

Chcete-li změnit výchozí stupeň cílové konečné vlhkosti:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič zapněte.
2. Pomocí voliče programů nastavte jakýkoli program.
3. Současně stiskněte a podržte tlačítko (G) a (H).

Zobrazí se jeden z těchto ukazatelů:

- - - maximální suchost
- - - vyšší suchost prádla
- - - standardní suchost prádla

4. Opakováně stiskněte a podržte tlačítko (G), dokud se nezobrazí ukazatel správné úrovně.



Pokud se displej vrátí do normálního režimu (zobrazí se čas programu zvoleného v kroku 2), zatímco nastavujete míru cílové konečné vlhkosti, stiskněte a podržte tlačítko (G) a (H) ještě jednou pro přechod do režimu „Nastavení cílové konečné vlhkosti“ (předchozí nastavená míra cílové konečné vlhkosti se změní na další hodnotu).

5. Stiskněte a podržte současně tlačítka (G) a (H), abyste přijali zvolenou cílovou konečnou úroveň vlhkosti.

Stupeň suchosti

- - maximální suchost
- - vyšší suchost prádla
- - standardní suchost prádla

## 9.3 Ukazatel nádržky na vodu

Ve výchozím nastavení je ukazatel nádržky na vodu zapnutý. Zobrazí se, když se dokončí program nebo když je zapotřebí nádržku na vodu vyprázdnit.



Pokud je nainstalována vypouštěcí souprava (doplňkové příslušenství), spotřebič automaticky vypustí vodu z této nádržky. V takovém případě doporučujeme ukazatel nádržky na vodu vypnout.

Vypnutí ukazatele zásobníku na vodu:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič zapněte.
2. Současně stiskněte a podržte dotyková tlačítka (I) a (J). Na displeji se zobrazí

„Off“ a ukazatel zásobníku na vodu se vypne. Po pěti sekundách se displej vrádí do normálního režimu.



Chcete-li ukazatel zásobníku na vodu opět zapnout, postupujte znovu podle výše uvedeného postupu. Na displeji se zobrazí „On“ a ukazatel zásobníku na vodu se zapne.

## 9.4 ⌂ Upozornění po skončení

Bzučák zazní:

- konec cyklu
- na začátku či konci fáze proti zmačkání
- přerušení programu

Funkce bzučáku je ve výchozím nastavení vždy zapnutá. Tuto funkci můžete použít k zapnutí nebo vypnutí zvuku.



Funkci Upozornění po skončení lze aktivovat se všemi programy.

Stisknutím a podržením tlačítka **L** přibližně na tři sekundy zvuk zapnete nebo vypnete.

## 9.5 ⚡ Osvětlení bubnu svítí

Zapne vnitřní osvětlení bubnu na 10 sekund.

Stiskněte a podržte tlačítko **G** přibližně tři sekundy.

Osvětlení uvnitř bubnu svítí.

## 9.6 Počítadlo provozních hodin

Tato funkce umožňuje zobrazit celkovou dobu provozu spotřebiče v hodinách, která se počítá od okamžiku prvního zapnutí. Zobrazí se skutečná provozní doba programů (nezahrnuje pauzy ani čas odloženého startu).

Chcete-li tuto hodnotu zobrazit, postupujte následovně:

1. Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka **Zap/Vyp**.
2. Na několik sekund stiskněte a podržte tlačítka **B C**.
3. Po 3 sekundách se na displeji zobrazí celkový počet hodin provozu spotřebiče: např. pokud je provozní doba **1276** hodin, na displeji se zobrazí text **Hr** na 2 sekundy, poté **12** na 2 sekundy a poté **76**. Tato hodnota se zobrazuje postupně dvěma číslicemi: první dvě číslice označují tisíce a stovky, druhé dvě číslice označují desítky a jednotky.

Tento režim ukončíte stisknutím libovolného tlačítka, otočením ovlaďovače nebo vypnutím spotřebiče.

## 9.7 Tovární nastavení

Tato funkce umožňuje obnovit výchozí tovární nastavení. Uložené funkce a pracovní režimy budou resetovány. Také se odstraní přihlašovací údaje k sítí Wi-Fi z paměti spotřebiče a resetuje přizpůsobené nastavení programu.

Tuto funkci **zapnete** následujícím postupem:

1. Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka **Zap/Vyp**.
2. Na několik sekund stiskněte a podržte tlačítka **C D**.
3. Spotřebič potvrdí operaci zobrazením - - -.



Pokud postup nefunguje (to může být z důvodu vypršení časového limitu nebo špatné kombinace tlačítek), spotřebič vypněte a proces zopakujte od začátku.

## 10. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



Zadní zámky bubnu se automaticky odstraní při prvním spuštění sušičky. Je možné, že přitom zaznamenáte určitý hluk.

### Odstranění zadních zámků bubnu:

1. Zapněte spotřebič.
  2. Nastavte jakýkoli program.
  3. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
- Buben se začne otáčet. Zadní zámky bubnu se automaticky deaktivují.

### Před použitím přístroje k sušení:

- Vyčistěte buben sušičky vlhkým hadrem.
- Spusťte hodinový program s vlhkým prádlem.



Na začátku sušicího programu (prvních 3–5 min) může být zvuk poněkud hlasitější. Důvodem je spouštění kompresoru. Jedná se o běžný jev u spotřebičů s kompresorem, jako jsou chladničky a mrazničky.

### 10.1 Neobvyklý zápach

Spotřebič je zabalený natěsně.

Po vybalení spotřebič můžete ucítit neobvyklý zápach. To je u zcela nových spotřebičů normální.

Spotřebič je vyroben z několika různých druhů materiálu, které spolu vytváří neobvyklý zápach.


Časem během používání neobvyklý zápach po několika sušících programech postupně zmizí.

### 10.2 Zvuky




Během sušicího programu mohou v různých chvílích znít různé zvuky. Jedná se o zcela normální provozní zvuky.


### Pracující kompresor.

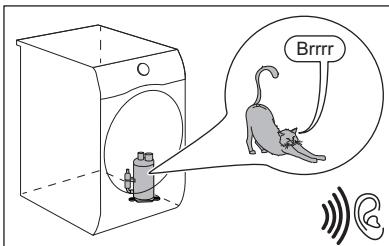


### Otácející se buben.

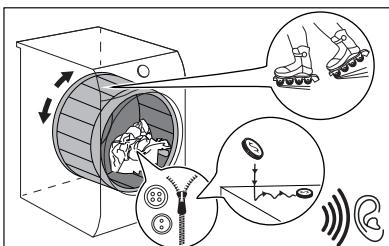

### Pracující ventilátory.

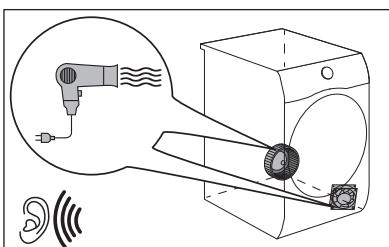


### Pracující čerpadlo a odvádění kondenzátu do nádrže.

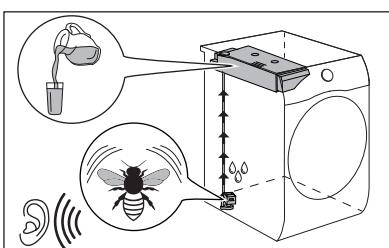

## 11. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

### 11.1 Spuštění programu bez odloženého startu

- Připravte prádlo a naplňte spotřebič.

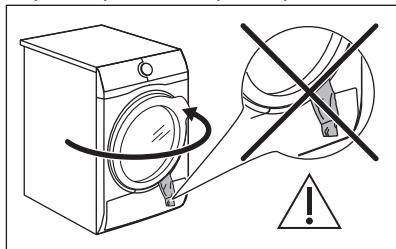

#### ⚠️ POZOR!

Při zavírání dvírek se ujistěte, že se mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění nezachytílo prádlo.

- Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič zapněte.
- Nastavte správný program a funkce pro daný druh náplně.

Na displeji se zobrazí délka trvání programu.



Skutečný čas sušení bude záviset na typu náplně (množství a složení), teplotě v místnosti a počáteční vlhkosti vašeho prádla po fázi odstředění.

- Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pauza. Program se spustí.

### 11.2 Spuštění programu s Konec za



Tato funkce umožňuje vybrat čas, kdy má být program dokončen. Po zapnutí spotřebič čeká na správný okamžik, než zahájí proces sušení.

Čas Konec za je součet doby pohotovosti a doby sušení.

Pokyny pro nastavení funkce Konec za:

- Nastavte sušící program a funkce.
- Stiskněte tlačítko  $+$  nebo  $-$ , dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas do dokončení programu (např.  $1\text{--}2\text{h}$ ,

pokud má být program dokončen do 12 hodin.)

- Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Buben se začne otáčet, aby provedl ProSense odhad, pokud je to nastaveno ve zvoleném programu.
- Spotřebič spustí odpočítávání do konce programu a program se spustí ve správný okamžik pro dokončení.

### 11.3 Detekce náplně SensiCare System



Technologie **SensiCare** detekuje velikost náplně a podle toho určuje délku trvání programu. Funguje s většinou programů.

Po stisknutí tlačítka  $\triangleright\|$  Start/Pauza se přestane zobrazovat ukazatel maximální deklarované náplně a systém SensiCare System začne s detekcí náplně prádla:

- Spotřebič detekuje náplň během prvních 30 sekund. Během této fáze přehravají posuvné čárky jednoduchou animaci. Pokud je zjištěno přetížení, zobrazí se informace o přetížení po dobu 30 sekund, než se displej vrátí do předchozího zobrazení.
- Během této fáze se buben krátce otáčí.
- Délka programu se následně může upravit a může se při tom zvýšit či snížit.

Na konci detekce náplně, v případě přeplnění bubnu, bliká na displeji ukazatel **MAX**:

V takovém případě je po dalších 30 sekund možné pozastavit chod spotřebiče a odebrat nadbytečné prádlo.

Po odebrání nadbytečného prádla stisknutím tlačítka  $\triangleright\|$  Start/Pauza program opět spustíte. Fáze SensiCare se může opakovat až třikrát (viz bod 1).

**Důležité!** Pokud nesnížíte množství prádla, program sušení se stále spustí, bez ohledu na přeplnění. V takovém případě nebude možné zaručit nejlepší výsledky sušení.



SensiCare System není k dispozici u všech programů, např.: Vlna a u programů s krátkou délkou.

## 11.4 Změna programu

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypněte.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
3. Nastavte program.

## 11.5 Na konci programu

Když se program dokončí:

- Zazní přerušovaný zvukový signál.
- Na displeji se zobrazí : .
- Kontrolka svítí.
- Mohou se rozsvítit kontrolky Filtr a Nádržka.
- Kontrolka Start/Pauza svítí.

Pokud byla nastavena funkce Proti pomačkání, spotřebič bude pokračovat v chodu s fází proti zmačkání po dobu přibližně 30 minut nebo déle (viz kapitolu *Funkce – Proti pomačkání*).

Fáze proti zmačkání redukuje zmačkání prádla.

Prádlo lze odebrat před dokončením fáze proti zmačkání. Pro lepsí výsledky doporučujeme prádlo odebrat těsně před koncem, ne po dokončení této fáze.

Po dokončení fáze proti zmačkání:

- Na displeji se stále zobrazuje : .
  - Kontrolka nesvítí.
  - Kontrolky Filtr a Nádržka stále svítí.
  - Ukazatel Start/Pauza zhasne.
1. Stisknutím tlačítka ON/OFF vypněte spotřebič.
  2. Otevřete dvírka spotřebiče.
  3. Vyjměte prádlo.
  4. Zavřete dvírka spotřebiče.

Možné příčiny neuspokojivých výsledků sušení:

- Nevhodná výchozí stupeň vlhkosti. Viz kapitolu *FUNKCE: Úroveň suchosti – nastavení cílové konečné vlhkosti*
- Teplota v místnosti je příliš nízká nebo příliš vysoká. Optimální teplota v místnosti je 18 - 25 °C.



**Po dokončení programu vždy vyčistěte filtr a vyprázdněte zásobník na vodu.**



Po každém programu nechte dvírka mírně otevřená za účelem zabránění vlhkosti.

## 11.6 Režim nízké spotřeby

Aby se snížila spotřeba energie, tato funkce vypne automaticky spotřebič:

- Po 5 minutách, kdy nebyl program spuštěn.
- Po 5 minutách od konce programu nebo fáze proti zmačkání.



Když spotřebič přejde do režimu nízké spotřeby, displej a ikony zhasnou. Můžete ho znova aktivovat stisknutím tlačítka ON/OFF a sušičky.



**Výchozím zvoleným programem po opětovné aktivaci z úsporného režimu je vždy program Eco.**



Pokud je Wi-Fi zapnuta a je aktivní ovládání na dálku, zůstane ikona spuštění na dálku aktivní i po přepnutí spotřebiče do režimu nízké spotřeby.

## 12. TIPY A RADY

### 12.1 Příprava prádla



Plnění bubnu až do maximální kapacity určené pro příslušné programy přispívá k úspoře energie.



Velmi často je prádlo po pracím programu zamuchlané a propletené. Sušení zamuchlaného a propleteného prádla je neúčinné. Pro zajištění správného toku vzduchu a rovnoramenného sušení se doporučuje prádlo postupně protřepat a vložit do bubnové sušičky.

Zajištění správného sušení:

- Zatáhněte zipy.
- Zapněte knoflíky povlaků na přikrývky a polštáře.
- Nenechte pásky a tkanice (např. zástěr) volně. Před spuštěním programu je svažte.

- Vyndejte všechny předměty z kapes.
- Tkaniiny s vnitřní bavlněnou vrstvou obratě naruby. Bavléněná vrstva musí být navrch.
- Vždy nastavte program, který je vhodný pro daný typ prádla.
- Nevkládejte spolu světlé a tmavé barvy.
- U bavlněných tkanin, žerzejů a pleteného oblečení použijte vhodný program, abyste zabránili jejich sražení.
- Neprekračujte maximální náplň uvedenou v části o programech nebo zobrazenou na displeji.
- Sušte pouze prádlo, které je vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Postupujte podle textilního štítku na oblečení.
- Nesušte společně velké a malé kusy prádla. Malé kusy prádla se mohou zachytit ve velkých kusech a zůstat tak vlhké.
- Protřepte velké kusy oblečení, tkanin, než je vložíte do bubnové sušičky. A to proto, abyste se vyvarovali vlhkých míst uvnitř tkanin po sušicím programu.

Textilní štítek	Popis
<input type="checkbox"/>	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
<input checked="" type="checkbox"/>	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce při vyšších teplotách.
<input type="radio"/>	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce pouze při nízkých teplotách.
<input checked="" type="checkbox"/>	Prádlo není vhodné pro sušení v bubnové sušičce.

## 13. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### 13.1 Rozvrh pravidelného čištění

Pravidelné čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.

Orientační plán pravidelného čištění:

Čištění filtru systému

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vypojte ho ze zásuvky.

Když bliká ukazatel

Vyprázdněte zásobník na vodu	Když bliká ukazatel 
Vyčistěte výměník tepla	Když bliká ukazatel 
Vyčistěte snímač vlhkosti	Nejméně 3krát nebo 4krát ročně
Vyčištění bubnu	Každé dva měsíce
Vyčistěte ovládací panel a kryt	Každé dva měsíce
Vyčistěte otvory pro proudění vzduchu	Každé dva měsíce

Následující odstavec vysvětuje, jak by se měla každá část čistit.

## 13.2 Odstranění cizích předmětů



Než spustíte program sušení, ujistěte se, že jsou kapsy prádla prázdné a všechny volné prvky jsou upevněny. Viz část „Příprava prádla“.

Po programu sušení odstraňte veškeré cizí předměty, které v bubnu najdete (např. kovové sponky, knoflíky, mince atd.).

## 13.3 Čištění filtru systému

Na konci každého programu se rozsvítí ukazatel filtru  a je nutné vyčistit filtr.



Filtr zachycuje vlákna, která se nahromadí v průběhu sušení.




Pravidelné čištění filtru umožňuje dosahovat nejlepších výsledků sušení. Ucpaný filtr má za následek delší sušící cyklus, a tím i vyšší spotřebu energie. Filtr vyčistěte ručně. V případě potřeby použijte vysavač.




### POZOR!

Při čištění filtrů je nutné vlákna vyhodit do odpadkového koše a nesplachovat je do odtoku, aby se zabránilo šíření mikroplastů v systému odpadní vody.


1. Otevřete dvírka. Vytáhněte filtr nahoru.

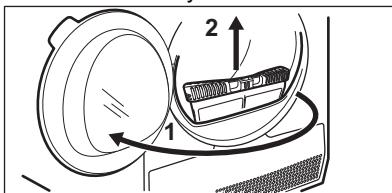

2. Filtr otevřete zatlačením háčku.


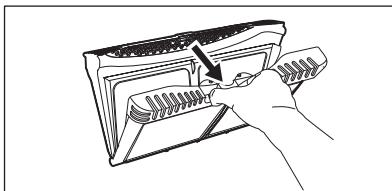


3. Z obou vnitřních částí filtru rukou vyberte vlákna.

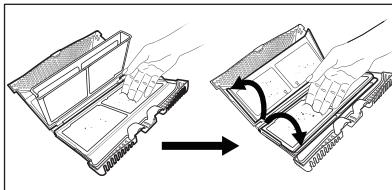

Vlákna vyhoděte do koše.

- V případě potřeby vyčistěte filtr pomocí vysavače. Zavřete filtr.
- V případě potřeby odstraňte vlákna ze zásuvky a těsnění filtru. Můžete použít vysavač. Vložte filtr zpět do jeho zásuvky.

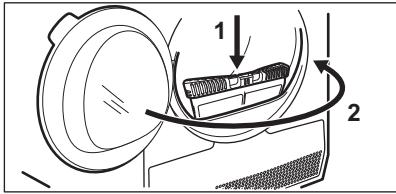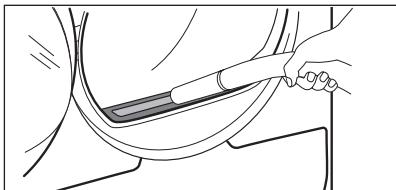


### 13.4 Vypuštění zásobníku na vodu

Nádržku na kondenzovanou vodu vyprázdněte po každém sušicím programu.


Pokud je nádržka na kondenzovanou vodu plná, program se automaticky zastaví. Na displeji se zobrazí symbol zásobníku na vodu a je nutné vypustit zásobník na vodu.

Při vypouštění vody ze zásobníku postupujte takto:

1. Vytáhněte zásobník na vodu a udržujte jej ve vodorovné poloze.

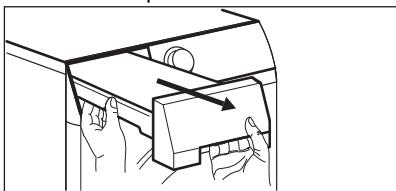


2. Plastovou spojku vytáhněte ven a vodu vylijte do dřezu nebo vhodné nádoby.

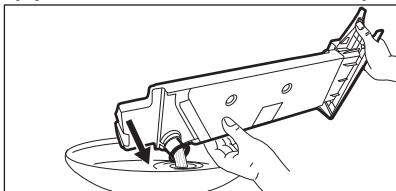

3. Plastovou spojku zasuňte zpět a zásobník na vodu vložte zpět na jeho

místo.

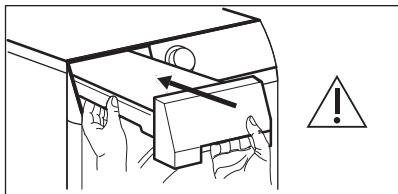

4. Stisknutím tlačítka Start/Pause obnovíte pokračování programu.

### 13.5 Čištění kondenzátoru


Pokud na displeji bliká symbol kondenzátoru , zkontrolujte kondenzátor a jeho komoru. Jsou-li zanesené, vycistěte je. Kontrolu provádějte nejméně jednou za půl roku.

#### VAROVÁNÍ!

Nedotýkejte se kovového povrchu holýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu. Noste ochranné rukavice. Čištění provádějte opatrně, abyste nepoškodili kovový povrch.


#### VAROVÁNÍ!

K odstranění vláken z kondenzátoru nepoužívejte vysavač s tvrdým nástavcem, protože by mohlo dojít k poškození žeber kondenzátoru, což by vedlo ke snížení výkonu spotřebiče a delšímu času sušení.

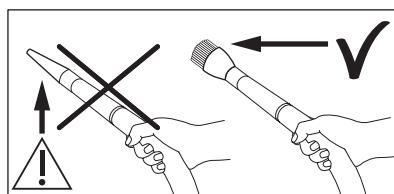


Kontrola:


1. Otevřete dvířka. Vytáhněte filtr nahoru.

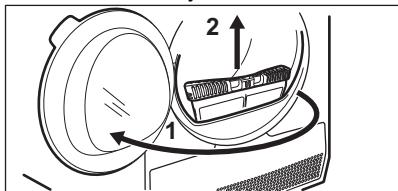


2. Otevřete kryt kondenzátoru.

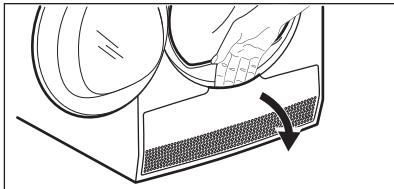


3. Otočením páček odemkněte víko kondenzátoru a víko kondenzátoru spusťte.

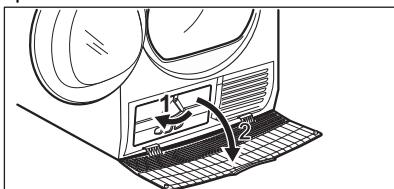


4. V případě potřeby odstraňte vlákna z kondenzátoru a jeho komory. Můžete použít vysavač s kartáčovým nástavcem.

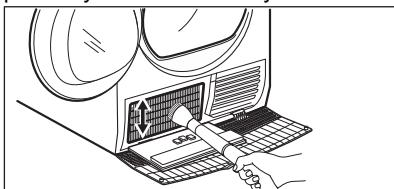


5. Zavřete víko kondenzátoru.

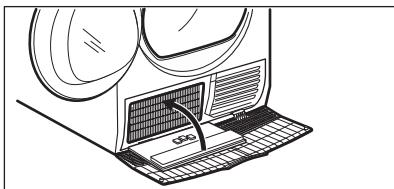

6. Otočte páčkou, dokud se nezaklapne.

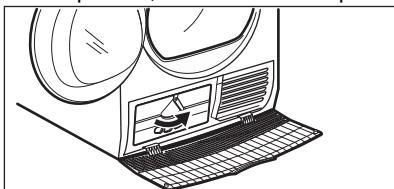

7. Vraťte filtr zpět.

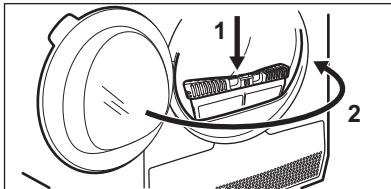

## 13.6 Čištění bubnu

### **⚠ VAROVÁNÍ!**

Před čištěním spotřebič vypojte ze zásuvky.

K čištění vnitřku a žeber bubnu používejte neutrální mýdlový prostředek. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.

### **⚠ POZOR!**

K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky nebo dráténku.

## 13.7 Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče

K čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče použijte neutrální mýdlový prostředek.

K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.

### **⚠ POZOR!**

Nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek nebo přípravky, které mohou způsobit korozi.

## 13.8 Čištění otvorů pro proudění vzduchu

Pomocí vysavače odstraňte vlákna z otvorů pro proudění vzduchu.

## 14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 14.1 Chybové kódy

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje.

Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

### VAROVÁNÍ!

Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

**U závažných problémů zazní zvuková signalizace, na displeji se zobrazí chybový kód a tlačítko Start/Pauza může začít nepřetržitě blikat:**

Chybový kód	Možná příčina	Řešení
E50	Motor spotřebiče je přetížený. V bubnu je příliš mnoho prádla nebo se prádlo zachytilo.	Program se nedokončil. Vyjměte prádlo z bubnu, nastavte program a cyklus restartujte.
E90 nebo E91	Vnitřní chyba. Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče.	Program se nedokončil správně nebo se spotřebič vypnul příliš brzy. Vypněte spotřebič a znova ho zapněte. Objeví-li se chybový kód znova, obraťte se na autorizované servisní středisko.
EH0	Napájení ze sítě je nestabilní.	Zobrazuje-li spotřebič kód EH0, vyčkejte, dokud se nestabilizuje napájení v síti, a poté stiskněte start. Pozastaví-li spotřebič program bez jakéhokoliv upozornění, stiskněte spuštění programu. Zobrazí-li se varování znova, zkонтrolujte integritu napájecího kabelu / zásuvky nebo napájení v síti.

Jsou-li na displeji zobrazeny jiné chybové kódy, spotřebič vypněte a zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

V případě jiného problému s bubnovou sušičkou vyhledejte možná řešení v níže uvedené tabulce.

### 14.2 Odstraňování závad

Problém	Možné řešení
Spotřebič nelze zapnout.	Ujistěte se, že je síťová zástrčka připojená do síťové zásuvky.
	Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce (domácí instalace).
Nespouští se program.	Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Problém	Možné řešení
Dvířka spotřebiče nejdou zavřít.	Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Spotřebič se během provozu zastavuje.	Ujistěte se, že je filtr správně umístěn.
Délka programu je příliš dlouhá nebo výsledky sušení nejsou uspokojivé. <sup>1)</sup>	Ujistěte se, že se mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění nezachytílo prádlo.
Náplň je příliš malá, zvětšete náplň nebo použijte program Časované sušení.	Ujistěte se, že zásobník na vodu prázdný. Stisknutím tlačítka Start/Pauza spusťte program znovu.
Aplikace se nemůže připojit k sušičce.	Ujistěte se, že hmotnost prádla odpovídá délce programu.
Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové sítí.	Ujistěte se, že filtry jsou čisté.
Zkontrolujte svou domácí síť a router.	Prádlo je příliš mokré. Prádlo v pračce znova odstředte.
Restartujte router.	Zajistěte teplotu v místnosti v rozmezí +5 °C až +35 °C. Optimální teplota místnosti je 18 °C až 25 °C.
Jsou-li s bezdrátovou sítí problémy, obratěte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb.	Zvolte program Časované sušení nebo Extra suché. <sup>2)</sup>
Aplikace se často nemůže připojit k sušičce.	Je zapotřebí opět nakonfigurovat sušičku, chytré zařízení nebo oboji.
Na displeji se zobrazí — — —.	Zkuste přesunout router co nejbližše k sušičce nebo zvažte nákup opakovače bezdrátového signálu.
Na displeji se zobrazí — — —.	Vypněte mikrovlnou troubu. Nepoužívejte současně mikrovlnou troubu a dálkové ovládání sušičky. Mikrovlny ruší signál Wi-Fi.
Na displeji se zobrazí — — —.	Chcete-li nastavit nový program, spotřebič vypněte a zapněte.
	Ujistěte se, že dané funkce jsou vhodné pro zvolený program.

**1)** Po maximálně 5 hodinách se program automaticky ukončí.

**2)** Při sušení velkých kusů prádla (např. prostěradla) může dojít k tomu, že některé části prádla budou stále vlhké.

Pokud nejsou výsledky sušení uspokojivé:

- Nebyl nastavený správný program.
- Filtr je ucpáný.
- Výměník tepla je zanesený.
- Ve spotřebiči bylo příliš mnoho prádla.
- Buben je znečištěný.

- Nesprávné nastavení snímače vodivosti (pro lepší nastavení viz kapitolu „*FUNKCE: Úroveň suchosti – nastavení cílové konečné vlhkosti*“).
- Otvory pro proudění vzduchu jsou zanesené.
- Teplota v místnosti je příliš nízká nebo příliš vysoká (optimální teplota místnosti je 18 °C až 25 °C).

## 15. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

### 15.1 Úvod



Návod uvádí dva různé odkazy na energetický štítek EU a předpisy o ekologickém designu.

- Nařízení (EU) 932/2012 a nařízení (EU) 392/2012 platné do 30. června 2025 se vztahuje ke třídám energetické účinnosti od **A+++** do **D**.
- Nařízení (EU) 2023/2534 platné od 1. července 2025 se vztahuje ke třídám energetické účinnosti na energetických štítcích od **A** do **G**.



QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem nabízí internetový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Uchovejte si energetický štítek pro referenční potřeby s návodem k použití a všemi ostatními dokumenty dodanými s tímto spotřebičem.

Tyto informace lze rovněž nalézt v databázi EPREL prostřednictvím odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a pomocí názvu modelu a výrobního čísla, které najdete na typovém štítku spotřebiče. Umístění typového štítku najdete v části „Popis spotřebiče“.

### 15.2 Legenda

<b>kg</b>	Náplň prádla.	<b>ot./min.</b>	Odstředěno v
<b>kWh</b>	Spotřeba energie.		
<b>hh:mm</b>	Délka programu.		
%	Počáteční vlhkost na konci odstředovací fáze a cílová konečná vlhkost na konci programu sušení. Čím vyšší je odstředování, tím vyšší je hluk při odstředování, ale tím nižší je počáteční vlhkost a spotřeba energie při sušení prádla.		

### 15.3 Podle nařízení Komise (EU) 2023/2533, nařízení (EU) 2023/2534 a nařízení (EU) 392/2012.



Následující hodnoty byly získány v laboratorních podmínkách dle příslušných norem. Údaje mohou být ovlivněny různými parametry, například množstvím a typem prádla a okolními podmínkami. Spotřeba energie, délka programu sušení a konečná vlhkost mohou být také ovlivněny počátečním obsahem vlhkosti prádla, typem vody, napájecím napětím či změnou výchozích nastavení programu.

Program	Náplň (kg)	Odstředěno v (ot./min.)	Počáteční vlhkost (%)	Doba sušení (h:mm)	Spotřeba energie (kWh)	Cílová konečná vlhkost (%)
Eco 1) 2)	9,0	1000	60	3:19	1,68	0,0
Eco 1) 2)	4,5	1000	60	1:50	0,86	0,0

1) Jedná se o referenční program, který se používá k posouzení souladu s britskými nařízeními o ekologickém designu a energetických štítcích, nařízení (EU) 2023/2533 a nařízení (EU) 2023/2534. Tento program je schopen sušit bavlněné prádlo od počátečního obsahu vlhkosti náplně 60 % až po cílový konečný obsah vlhkosti náplně 0 %.

2) Program Eco odpovídá „Bavlna Eco“, což je „standardní program pro bavlnu“ podle nařízení Komise EU č. 392/2012. Je vhodný k sušení běžného mokrého bavlněného prádla.

### Spotřeba energie v různých režimech

Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	Odložený start (W)	Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť (W)
0,05	0,05	4,00	2,00 1)

Doba do režimu Vypnuto/Pohotovost je max. 15 minut.

1) Spotřeba energie připojené funkce je přibližně 17,5 kWh za rok. Chcete-li tuto funkci odpojit, postupujte podle pokynů v kapitole „Wi-Fi – nastavení konektivity“.

### 15.4 Běžné programy



Tyto hodnoty jsou pouze informační.

Program	Náplň (kg)	Odstředěno v (ot./min.)	Počáteční vlhkost (%)	Doba sušení (h:mm)	Spotřeba energie (kWh)	Cílová konečná vlhkost (%)
Bavlna Extra suché	9,0	1000	60	4:07	2,07	-3,0
Bavlna Extra suché	4,5	1000	60	2:29	1,24	-3,0
Bavlna K žehlení	9,0	1000	60	2:16	1,19	12,0
Bavlna K žehlení	4,5	1000	60	1:30	0,78	12,0
Syntetika Extra suché	4,0	1200	40	1:17	0,59	0,0
Syntetika K uložení	4,0	1200	40	1:08	0,53	1,0

Program	Náplň (kg)	Odstře- děno v (ot./min.)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba sušení (h:mm)	Spotřeba energie (kWh)	Cílová ko- nečná vlhkost (%)
Syntetika K žehlení	4,0	1200	40	0:51	0,36	12,0
Vlna	1,0	1200	35	2:12	1,49	5,0

## 16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k

likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdajte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

# Víta vás Electrolux! Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš spotrebič.



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

## OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	34
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	38
3. OPIS VÝROBKU.....	40
4. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	41
5. OVLÁDACÍ PANEL.....	42
6. VOLIČE A TLAČIDLÁ.....	44
7.  NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA.....	46
8. PROGRAMY.....	49
9. NASTAVENIA.....	52
10. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	54
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	55
12. TIPY A RADY.....	57
13. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	58
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	61
15. SPOTREBA.....	64
16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	66

## 1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Pred začiatkom inštalácie a používaním tohto spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie.

Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnúť.



Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály.

Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič neboli blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte

pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

## 1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovávajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

## 1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na sušenie pranej bielizne v domácnosti.
- Funkciu sušičky nepoužívajte, ak bola bielizeň znečistená priemyselnými chemikáliami.

- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interieri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových hostovských izbách, izbách s postelou a raňajkami, v penziónoch na farme a iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne (priemerné) úrovne používania v domácnosti.
- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Ak chcete sušičku umiestniť na práčku, použite príslušnú montážnu súpravu. Montážnu súpravu dostupnú u autorizovaného predajcu možno použiť len so spotrebičmi uvedenými v pokynoch, ktoré sa dodávajú s príslušenstvom. Pred inštaláciou si ich pozorne prečítajte (riadte sa pokynmi k inštalácii).
- Spotrebič môžete inštalovať ako voľne stojaci spotrebič alebo pod kuchynský pult vo výklenku s potrebnými rozmermi (riadte sa pokynmi na inštaláciu).
- Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej strane, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- UPOZORNENIE: Spotrebič sa nesmie zapájať cez externé spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani nesmie byť zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne vypína a zapína.
- Sieťovú zástrčku zapojte do sietovej zásuvky až na konci procesu inštalácie. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka prístupná aj po inštalácii.
- V miestnosti inštalácie spotrebiča zabezpečte dobré vetranie, aby sa do miestnosti nevracali nežiaduce plyny zo spotrebičov spalujúcich plyn alebo iné palivá, ani spaliny zo zariadení s otvoreným plameňom.
- UPOZORNENIE: Spotrebič neinštalujte do prostredia bez výmeny vzduchu.  
Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility.

Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

- **UPOZORNENIE:** Vetrací otvor na telese spotrebiča alebo na vstavanej konštrukcii nesmie byť prekrytý.
- **UPOZORNENIE:** Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- **UPOZORNENIE:** Nedotýkajte sa prístupných kovových rebier kondenzátora holými rukami. Riziko poranenia. Používajte ochranné rukavice.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Neprekračujte maximálnu náplň 9,0 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- Odstráňte vlákna alebo obalové nečistoty, ktoré sa nahromadili okolo spotrebiča.
- Spotrebič nespúšťajte bez filtra. Filter na zachytávanie textilných vláken čistite pred alebo po každom použití.
- V sušičke nesušte veci, ktoré nie sú oprané.
- Predmety znečistené látkami ako je olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa pred sušením v sušičke musia vypráť v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Položky ako penová guma (latexová pena), sprchové čiapky, nepremokavé textílie, gumené výrobky a odevy alebo vankúše vybavené penovými gumenými vankúšikmi by sa nemali vysušiť v sušičke.
- Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia používať iba v súlade s pokynmi od výrobcu produktu.
- Z bielizne vyberte všetky predmety, ktoré by mohli byť zdrojom vznietenia ako napr. zapalovače alebo zápalky.
- **UPOZORNENIE:** Sušičku nikdy nezastavujte pred skončením cyklu sušenia, iba ak sa všetka bielizeň rýchlo vyberie a rozprestrie, aby sa teplo rozptýlilo.

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sietovej zásuvky.

## 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### 2.1 Inštalácia



**Upozornenie:** Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály.

- Odstráňte všetky obaly.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Spotrebič neinštalujte do prostredia bez výmeny vzduchu  
Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility.  
Zabezpečte, aby spotrebič neboli blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ľahký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde teplota môže byť nižšia ako 5 °C alebo vyššia ako 35 °C.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Pri presúvaní udržiavajte spotrebič vždy vo zvislej polohe.
- Zadnú stranu spotrebiča je potrebné umiestniť k stene.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodomávy, či je vo vodorovnej polohe. Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.

### 2.2 Elektrické zapojenie



#### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Sietovú zástrčku pripojte do sietovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sietovej zástrčke.
- UPOZORNENIE:** Tento spotrebič je určený na inštaláciu/pripojenie k uzemňovaciemu pripojeniu v budove.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napäťom zdroja napájania.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predĺžovacie káble.
- Spotrebič neodpájajte tahaním za napájací kábel. Vždy tiahajte za sietovú zástrčku.
- Nedotykajte sa elektrického napájacieho kabla ani jeho zástrčky mokrými rukami.

### 2.3 Používanie



#### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.



**Upozornenie:** Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály. Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič neboli blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti (vo vnútri).

- Nesušte poškodené odevy (roztrhnuté, rozstrapkané), ktoré obsahujú vypchávky alebo výplň.
- Ak periete bielizeň s odstraňovačom škvŕn, pred cyklom sušenia pustite dodatočný oplachovací cyklus.
- V tomto spotrebiči sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v ūrom. Dodržiavajte pokyny pre pranie uvedené na štítku bielizne.
- Skondenzovanú/destilovanú vodu nepite ani ju nepoužívajte na prípravu jedla. Ľudom a domácim zvieratám môže spôsobiť zdravotné problémy.
- Na otvorené dvierka spotrebiča si nesadajte ani na ne nestúpajte.
- V spotrebiči nesušte mokrú bielizeň z ktorej kvapá.

## 2.4 Vnútorné osvetlenie

### VAROVANIE!

Riziko poranenia.

- Viditeľné žiarenie diódy LED – nepozerajte sa priamo do lúča.
- Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

## 2.5 Starostlivosť a čistenie

### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.

 Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály. Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne výrobky, čistiace špongie s

abrazívou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

- Pri čistení spotrebiča budete opatrni, aby ste predišli poškodeniu chladiaceho systému.

## 2.6 Kompresor

### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Kompresor a jeho systém v sušičke je naplnený špeciálnym prostriedkom, ktorý neobsahuje uhľovodíky s fluórom ani s chlórom. Tento systém musí byť vždy riadne utesnený. Poškodenie systému môže spôsobiť únik tohto prostriedku.

## 2.7 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Nezabudnite, že vlastnoručná alebo neprofesionálna oprava môže mať bezpečnostné následky a mohla by spôsobiť zánik záruky.
- Nasledujúce náhradné diely sú k dispozícii po dobu najmenej 10 rokov od ukončenia predaja modelu: tesnenia a tesniace prvky, spínače a ovládače, kondenzačné čerpadlo, zámky dvierok, motory a kefky motoru, prevodovky medzi motorom a bubnom, ventilátory a obežné kolesá, bubny a ložiská, vodovodné potrubie a súvisiace vybavenie vrátane hadíc, ventilov a filtrov, káble a zástrčky, dosky s plošnými spojmi, elektronické displeje, termostaty a snímače teploty, aktualizácie softvéru (vrátane softvéru na resetovanie), pružiny, ohreviaca a ohrevné články, elektrické poistiky (samostatne alebo spolu), napínacia kladka, pomocná kladka, dvierka, tesnenia dvierok, držadlá dvierok, zostavy zámkov a závesy dvierok, filtre na vlákna, vzduchové filtre, plastové periférne zariadenia, nádržka na skondenzovanú vodu. Vo vašej krajinе môže byť obdobie dlhšie. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej lokalite.
- Upozorňujeme, že niektoré z týchto dielov môžu byť dostupné iba pre profesionálnych opravárov, a že nie všetky

náhradné diely sú vhodné pre všetky modely.

- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

## 2.8 Likvidácia



### VAROVANIE!


Riziko zranenia alebo udusenia.



Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Nebezpečenstvo vecných škôd a poškodenia spotrebiča.

- Spotrebč odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Sietový elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebči a zlikvidujte ho.
- Spotrebč obsahuje horľavý plyn (R290). O správnej likvidácii spotrebča sa informujte na mestskom alebo obecnom úrade.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebč zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

## 3. OPIS VÝROBKU

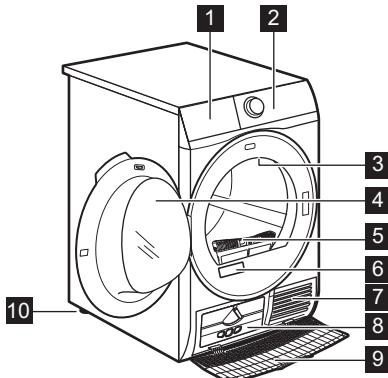

**1** Nádoba na vodu

**2** Ovládací panel

**3** Vnútorné osvetlenie

**4** Dvierka spotrebča

**5** Filter

**6** Typový štítok

**7** Otvory na prúdenie vzduchu


**8** Veko kondenzátora

**9** Kryt kondenzátora

**10** Nastaviteľné nožičky



Pre uľahčenie vkladania bielizne a jednoduchú inštaláciu je možné zmeniť smer otvárania dvierok (pozrite samostatný leták).

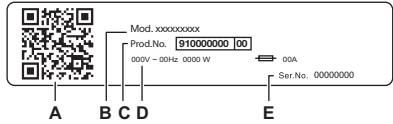

#### Na typovom štítku sa uvádzajú:

- A. QR kód,
- B. názov modelu,
- C. číslo výrobku,
- D. elektrické parametre,
- E. sériové číslo

Naskenujte **QR kód** pomocou kamery a stiahnite si našu aplikáciu z obchodu s aplikáciami vo svojom inteligentnom zariadení, a postupujte podľa požadovaných krokov. Zaregistrujte svoj výrobok a získajte z neho maximum.

- Získajte prístup k údajom o spotrebiči, dokumentácii a článkom o používaní najlepších funkcií (návod na používanie je k dispozícii aj na stránke [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals))
- Získajte informácie o používaní, riešení problémov, servise a opravách (dostupné aj na stránke [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support))
- Kúpte si príslušenstvo, spotrebny materiál a originálne náhradné diely (dostupné aj na stránke [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop))


### 3.1 Zapojenie do elektrickej siete

Na konci inštalácie môžete pripojiť sieťovú zástrčku do sietovej zásuvky.

Parametre napájania a elektrickej siete sú uvedené na typovom štítku a v kapitole „Technické údaje“. Ubezpečte sa, že požadované parametre zodpovedajú parametrom domácej elektrickej siete.

Uistite sa, že elektrická sieť v domácnosti vydrží maximálne požadované zaťaženie, pričom berte do úvahy aj iné spotrebiče, ktoré sa môžu používať.

#### Spotrebič zapojte do uzemnenej zásuvky.

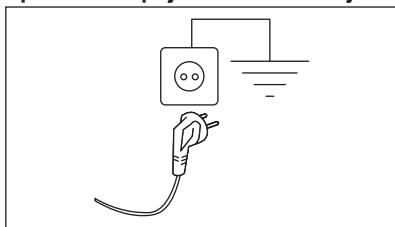

Prívodný elektrický kábel musí byť ľahko prístupný aj po inštalácii spotrebiča.

Ak máte nejaké otázky ohľadne elektrického zapojenia a inštalácie spotrebiča, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Výrobca nepríjma žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené nedodržaním hore uvedených bezpečnostných opatrení.

## 4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška x šírka x hĺbka	85,0 x 59,6 x 66,2 cm
-----------------------	-----------------------


Max. hĺbka pri otvorených dvierkach spotrebiča	110,7 cm
--	----------

Max. šírka pri otvorených dvierkach spotrebiča	95,8 cm
--	---------

Nastaviteľná výška	85,0 cm (+1,5 cm – regulácia nožičiek)
Objem bubna	118 l
Maximálna hmotnosť náplne	9,0 kg
Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom pre cyklus sušenia v programe Eco pri maximálnej náplni	63 dB(A)
Celkový výkon	700 W
Druh využitia	Domácnosť
Povolená okolitá teplota	+5°C do +35°C
Úroveň ochrany pred vstupom pevných častic a vlhkosti zabezpečená ochranným krytom, okrem nízkonapäťových zariadení bez ochrany pred vlhkostou	IPX4
Označenie chladiaceho plynu	R290
Hmotnosť	0,149 kg

## 5. OVLÁDACÍ PANEL

### 5.1 Ovládací panel

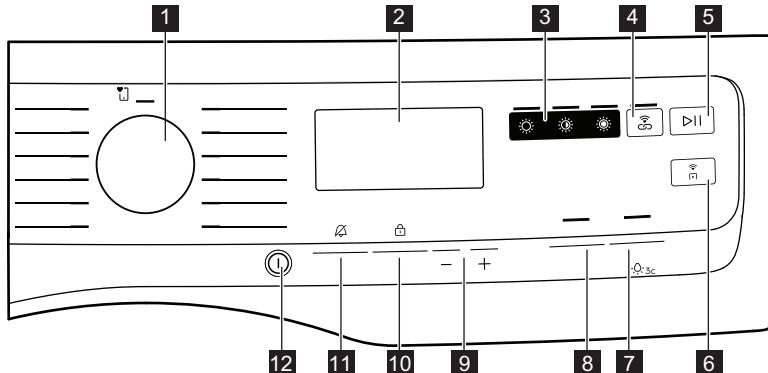


- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> Volič programu   | <b>5</b> ▶   Start/Pauza dotykové tlačidlo     |
| <b>2</b> Displey  | <b>6</b> ☰ Spuštšni na cŕsku dotykové tlačidlo |
| <b>3</b> Priamy prístup k úrovni sušenia:   | <b>7</b> Tichý dotykové tlačidlo               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ☀ Extra suché dotykové tlačidlo</li> <li>• ☀ K uložení dotykové tlačidlo</li> <li>• ☀ K žehlení dotykové tlačidlo</li> </ul> | <b>8</b> Reverse Plus dotykové tlačidlo        |
| <b>4</b> ☲ SyncDry dotykové tlačidlo  | <b>9</b> dotykové tlačidlá Konec za            |
|   | <b>10</b> Čas sušení dotykové tlačidlo         |
|   | <b>11</b> Protipomačkšní dotykové tlačidlo     |

**12** ① Tlačidlo Zap./Vyp.



Prstom sa dotknite dotykových tlačidiel v oblasti so symbolom alebo názvom funkcie. Ovládaci panel neobsluhujte v rukaviciach. Uistite sa, že je ovládaci panel vždy čistý a suchý.

## 5.2 Displej

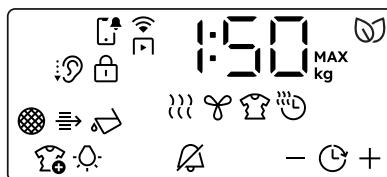

Symbol na displeji	Opis symbolu
	SmartLeaf
	funkcia Čas sušenia zap
	voliteľná funkcia skončiť o zapnutá
	Ukazovateľ oznamení
	funkcia Spustenie na diaľku zap
	ukazovateľ: skontrolujte výmenník tepla
	ukazovateľ: vyčistite filter
	ukazovateľ: vypustite nádobu na vodu
	voliteľná funkcia extra tichý zapnutá
	detská poistka zapnutá
	voliteľná funkcia extra proti pokrčeniu zapnutá
	osvetlenie bubna zapnuté
	koniec alarmu vypnutý
— — —	nesprávny výber alebo obľúbená pozícia sa neuložila
	ukazovateľ: fáza sušenia
	ukazovateľ: fáza chladenia

Symbol na displeji	Opis symbolu
	indikátor: fáza proti pokrčeniu
1 : 50	trvanie programu
: 10 - 2 : 00	výber času sušenia (10 min – 2 h)
1h - 24h	výber skončiť o (1 h – 24 h)

### 5.3 Spätná väzba SmartLeaf

Spätná väzba SmartLeaf vedie spotrebiteľa k energeticky účinnejšiemu sušeniu oblečenia.

Spätná väzba SmartLeaf odhaduje ekologickú kompatibilitu daného programu na základe spotreby energie väčšej podľa menovitej kapacity programu.

Existujú tri rôzne úrovne spätej väzby SmartLeaf, ktoré označuje ikona listu (zelená farba):

1. Ak na displeji alebo v aplikácii nesveti žiadny list, znamená to, že úroveň spotreby je priemerná alebo indikácia nie je možná (pri cykloch založených na čase).
2. jeden list znamená dobrú úroveň spotreby energie.
3. dva listy znamenajú optimálnu úroveň spotreby.

## 6. VOLIČE A TLAČIDLÁ

### 6.1 Úvod



Voliteľné funkcie/funkcie nie sú k dispozícii pri všetkých programoch sušenia. Skontrolujte kompatibilitu voliteľných funkcií/funkcií a programov sušenia v tabuľke voliteľných funkcií. Voliteľná funkcia/funkcia môže vylúčiť inú. V takomto prípade vám spotrebici neumožní nastaviť nekompatibilné voliteľné funkcie/funkcie.



Predvolený program pri zapnutí práčky je vždy Eco, a to aj po prebudení z pohotovostného režimu.

### 6.2 Tlačidlo Zap./Vyp.

Sťačením a podržaním tohto tlačidla na niekoľko sekund zapnete alebo vypnete spotrebici. Pri zapínaní alebo vypínaní spotrebiča zaznie špecifická zvučka, rozsvietia sa kontrolky a displej a LED kontrolka tlačidla Start/Pauza bude pulzovať.

### 6.3 Volič programu

Otočením ovládača programov môžete nastaviť požadovaný program.

### 6.4 SmartSelect

Táto nová funkcia bola vytvorená s cieľom zlepšiť udržateľnosť cyklov sušenia, starostlivosť o tkaniny a používanie spotrebiteľmi. Táto nová oblasť rozhrania je navrhnutá s cieľom usmerniť používateľa pri výbere udržateľných možností a poskytnúť vylepšenú a priamu možnosť výberu najviac indikovaných cyklov a voliteľných funkcií s minimálnym úsilím. Indikácia udržateľnosti bude k dispozícii prostredníctvom ukazovateľa SmartLeaf (informácie nájdete v kapitole *Ovládaci panel: spätná väzba SmartLeaf*).

## Úrovne sušenia

Ľahký priamy prístup k úrovni sušenia jedným jednoduchým dotykom.

Pri sušení sú k dispozícii tri možnosti:

### 1. ☀ K žehlení

Táto voliteľná funkcia sa odporúča na sušenie odevov vhodných na žehlenie.

### 2. ☀ K uložení

Ide o predvolenú úroveň sušenia nastavenú pre väčšinu programov a je vhodná pre bielizeň na odloženie do skrine.

### 3. ☀ Extra suché

Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre uteráky.



Ak chcete zapnúť jednu z týchto voliteľných funkcií, otočte ovládač do polohy požadovaného programu. Rozsvieti sa ikona predvolenej úrovne sušenia. Ak ju chcete zmeniť, t'uknite na príslušnú ikonu.

## SyncDry

Táto funkcia umožňuje vašej sušičke automaticky nastaviť najvhodnejší program, ktorý sa zhoduje s naposledy vykonaným programom prania. Stačí, keď spustíte program sušenia po naplnení sušičky. Na sušičke nie sú potrebné žiadne iné nastavenia programov ani voliteľné funkcie.

Po skončení pracieho programu práčka prenesie údaje o programe cez domáci router Wi-Fi do Electrolux cloutu, ako aj do sušičky.



Ak chcete používať funkciu SyncDry, sušička a práčka Electrolux musia byť spärované s našou aplikáciou.

Zapnutie funkcie :

1. Po skončení pracieho cyklu vložte čistú bielizeň do sušičky.
2. Dotknite sa tlačidla **SyncDry**.
3. Všetky symboly na displeji okrem ikony WiFi zostanú zhasnuté. Na niekolko

sekúnd sa spustí animácia, keď spotrebíč načítava údaje z cloutu.

4. Displej sa automaticky aktualizuje pomocou navrhnutého programu. Ak je načítanie údajov neúspešné, po 10 sekundách sa LED dióda tlačidla vypne a zariadenie vydá akustický chybový signál. Potom sa obnoví predošlý zvolený program.
5. Dotykom tlačidla ▶|| Start/Pauza spustíte proces sušenia.



Ked' je nastavený **SyncDry** program, používateľ má stále možnosť zmeniť voliteľné funkcie alebo zvoliť iný program otočením otočného ovládača alebo použitím funkcie APP. V takýchto prípadoch sa LED kontrolka tlačidla **SyncDry** vypne, čo znamená, že program už nie je navrhovaný. Automatický program **SyncDry** možno vybrať znova stlačením príslušného tlačidla, kým nebudú k dispozícii údaje v cloute.

## 6.5 Proti pomačkšní

Táto voliteľná funkcia predĺži fázu proti pokrčeniu o 90 minút na konci cyklu sušenia. Táto funkcia znižuje pokrčenie. Bielizeň sa môže vybrať počas fázy proti pokrčeniu.

## 6.6 Čas sušení

Môžete nastaviť trvanie programu najmenej od 10 minút až do maximálne 2 hodín. Požadované trvanie by malo zodpovedať množstvu bielizne v spotrebici.



Odporúčame vám nastaviť krátke trvanie pre malé množstvá bielizne alebo iba pre jeden kus bielizne.

## ODPORÚČANÉ DOBY SUŠENIA

10 – 20 min

iba horúci vzduch  
(bez ohreváča).

## ODPORÚČANÉ DOBY SUŠENIA

20 – 40 min	dodatačné sušenie na zlepšenie vysušenia po predchádzajúcom cykle sušenia.
>40 min	úplné vysušenie malých náplní bielezne do 4 kg, dobre odstredených (>1 200 ot./min.).

## 6.7 Čas sušení pri programe Vlna

Voliteľné funkcie vhodné pre program Vlna na úpravu konečnej úrovne vysušenia.

## 6.8 Konec za



Táto voliteľná funkcia umožňuje vybrať čas, kedy sa má program ukončiť. Po aktivácii zariadenie čaká na správny čas, keď spustí proces sušenia.

Čas Konec za predstavuje súčet času v pohotovostnom režime a času sušenia.

## 6.9 Reverse Plus

Zvýšte frekvenciu spätného otáčania bubna, aby ste obmedzili skrúcanie a zapletenie

kusov bielizne. Na zlepšenie rovnomernosti výsledkov sušenia a prispenie k zredukovaniu pokrčenia. Odporúčané pre veľké alebo dlhé predmety (napr. plachty, nohavice, dlhé šaty)

## 6.10 Tichý

Spotrebič je menej hlučný, ale nemá to vplyv na kvalitu sušenia. Spotrebič pracuje pomaly a cyklus trvá dlhšie.

## 6.11 ▶|| Start/Pauza

Ťuknutím na tlačidlo ▶|| Start/Pauza spustíte, pozastavíte spotrebič alebo prerušíte spustený program.

## 6.12 ⏹ Spuštšni na cšlku

Krátkym stlačením tohto tlačidla ⏹ aktivujete funkciu spustenia na diaľku, ktorá vám umožní spustiť, pozastaviť a zastaviť spotrebič na diaľku.

Rozsvieti sa príslušná LED kontrolka a na displeji sa zobrazí príslušná ikonka.

Ak chcete tento stav ukončiť, znova ťuknite na tlačidlo. Príslušná ikona ho vypne.



Ak sú dvierka otvorené, funkcia Spuštšni na cšlku je deaktivovaná.

## 7. ⛵ NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA

Táto kapitola popisuje ako pripojiť inteligentný spotrebič k WiFi sieti a prepojiť ho s mobilným zariadením.

Pomocou tejto funkcie môžete prijímať oznámenia, monitorovať a ovládať sušičku z mobilných zariadení.

Funkcia WiFi je pri pôvodnom nastavení z výroby vypnutá.

Na pripojenie spotrebiča a využívanie širokého radu funkcií a služieb potrebujete:

- Domácu bezdrôtovú sieť so zapnutým internetovým pripojením.
- Mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

Frekvencia	2,412 - 2,472 GHz pre Európsky trh
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Max. výkon	<20 dBm
Šifrovanie	WPA, WPA2, WPA3

## 7.1 QR kód na typovom štítku



QR kód je možné použiť dvoma spôsobmi:

- Naskenujte QR kód pomocou zabudovanej aplikácie kamery a stiahnite si našu aplikáciu z obchodu s aplikáciami vo svojom inteligentnom zariadení, a postupujte podľa požadovaných krokov.
- Spárovaním inteligentného zariadenia so spotrebičom sa zjednoduší tento proces. Naskenujte QR kód so snímačom QR kódov zabudovaným v našej aplikácii.

## 7.2 Inštalácia aplikácie

Ked' pripájate sušičku k aplikácii, stojte s inteligentným zariadením (telefónom) blízko sušičky.

Uistite sa, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

- Prejdite do App Store vo svojom inteligentnom zariadení alebo naskenujte QR kód (pozri kapitolu "QR kód na typovom štítku").
- Stiahnite a nainštalujte našu aplikáciu.
- Uistite sa, že ste na sušičke spustili Wi-Fi pripojenie. V opačnom prípade prejdite na časť nižšie.
- Spusťte aplikáciu. Zadajte krajinu a jazyk a prihláste sa svoju e-mailovou adresou a heslom. Ak nemáte účet, vytvorte si nový podľa pokynov v našej aplikácii.

## 7.3 Konfigurácia bezdrôtového pripojenia

Skôr ako začnete s konfiguráciou, stiahnite si a nainštalujte našu aplikáciu do svojho inteligentného zariadenia.

- Stlačením tlačidla Zap./Vyp. ① spotrebič zapnite.
- Počkajte približne 8 sekúnd.
- Stlačte tlačidlo ② Spuštšni na cílku a podržte ho približne 5 sekúnd, kým nenaznie jedno cvaknutie.

Symbole: a sa zobrazia na displeji. Po niekoľkých sekundách zostane iba blikajúci

symbol: zostáva . Spotrebič spúšťa pripojenie. Aktivácia bezdrôtového modulu trvá približne 10 sekúnd. Ked' je pripravený:

(Access Point) sa zobrazí na displeji. Access Point je otvorené približne 5 minút.

- Nakonfigurujte našu aplikáciu vo svojom inteligentnom zariadení a postupujte podľa pokynov na pripojenie spotrebiča k sieti WiFi.

- Ak je pripojenie vytvorené, symbol je vypnutý a ikona svieti nepretržite.



Vždy ked' zapnete spotrebič, automaticky sa pokúsi pripojiť k sieti. Ked' je pripojenie nadviazané, symbol: prestane blikat'.

### Pripojenie k inej sieti (opäťovné aktivovanie prístupového bodu)

Vždy, keď používateľ ťukne na tlačidlo ② Spuštšni na cílku a podrží ho 5 sekúnd, prístupový bod sa aktivuje a začne sa vysielať. Nové prihlasovacie údaje do siete prijaté v tomto bode prepíšu predtým uložené prihlasovacie údaje a spotrebič sa potom pripojí k novej sieti WiFi.

### Zapnutie siete WiFi

Ak sa používateľ rozhodne, že už nechce pripojiť spotrebič k sieti WiFi, môže ťuknúť na tlačidlo ② Spuštšni na cílku a podržať ho 10 sekúnd, spotrebič sa resetuje a vypne.

Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí iba  a všetky ostatné ukazovatele na ovládacom paneli zostanú zhasnuté. Po resetovaní sa displej vráti do pôvodného stavu, ikona Wi-Fi  zostane zhasnutá.

## 7.4 Spuštšni na cšliku



Naša aplikácia vám umožňuje starať sa o vašu bielizeň pomocou mobilného zariadenia.

Obsahuje veľké množstvo programov, užitočné funkcie a produktové informácie dokonale prispôsobené spotrebiču.

Pomocou aplikácie môžete zvoliť programy už dostupné z ovládacieho panela spotrebiča, a navyše odblokovať programy dostupné iba z mobilného zariadenia.

Dodatočné programy sa môžu časom zmeniť spolu s novými verziami aplikácie. Ide o personalizovanú starostlivosť o bielizeň – všetko z vášho mobilného zariadenia.

Spustenie na diaľku vám umožní spustiť cyklus s ovládaním na diaľku.



Ovládanie na diaľku sa automaticky zapne keď stlačíte tlačidlo  Start/ Pauza na spustenie programu, ale môžete tiež spustiť program na sušenie na diaľku.

## Spuštšni na cšliku

Krátkym stlačením tohto tlačidla aktivujete funkciu spustenia na diaľku, ktorá vám umožní spustiť, pozastaviť a zastaviť spotrebič na diaľku.

Rozsvieti sa príslušná LED kontrolka a na displeji sa zobrazí príslušná ikonka.



V prípade nastavenia programu prostredníctvom aplikácie a nezvyklosť s polohou ovládača sa zobrazí text APP súčasne s trvaním programu.

Stlačte a podržte toto tlačidlo dlhšie a získajte prístup k dvom ďalším funkciám:

- podržte ho 5 sekúnd na pripojenie k inej sieti.
- držte tlačidlo stlačené 10 sekúnd, kým nezaznie dvojité pípnutie a na displeji  sa zobrazí: na resetovanie prihlásovacích údajov siete.

## 7.5 Bezdrôtová aktualizácia



### VAROVANIE!

Počas aktualizácie dôrazne odporúčame spotrebič nevypínať ani neodpájať z elektrickej siete.

Aplikácia môže navrhnuť aktualizáciu na stiahnutie nových funkcií.

Aktualizácia je akceptovaná iba cez aplikáciu.

Ak je spustený program, aplikácia oznámi, že aktualizácia prebehne po skončení programu.

Počas aktualizácie sa na displeji spotrebiča zobrazí .

Spotrebič bude môcť znova používať po dokončení aktualizácie bez oznamenia o úspešnej aktualizácii.

Ak sa vyskytne chyba, na displeji spotrebiča sa zobrazí symbol . Stlačením ľubovoľného tlačidla alebo otočením ovládača sa vráťte na normálne používanie.

## 7.6 WiFi vždy zapnuté

Funkciu nepretržitého pripojenia Wi-Fi možno aktivovať iba prostredníctvom našej aplikácie.

Táto funkcia udržiava spotrebič pripojený k sieti aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý, takže ho môžete vždy aktivovať a spravovať na diaľku z vášho zariadenia.

Ukazovateľ  sa prerušovane rozsvieti a zhasne.

Spotrebič môžete zapnúť stlačením tlačidla Zap./Vyp. ① alebo prostredníctvom aplikácie.



Funkcia WiFi vždy zapnuté môže ovplyvniť spotrebú energie.  
Funkcia nepretržitého pripojenia Wi-Fi je predvolene vypnutá.

## 8. PROGRAMY

### 8.1 Naša aplikácia a dodatočné skryté programy

Naša aplikácia vám ponúka **široký výber dodatočných skrytých programov**. Pripojte spotrebič k našej aplikácii a budete si môcť vybrať program, ktorý najviac vychovuje vašim potrebám.



Názvy programov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v závislosti od požiadaviek trhu. Aplikácia vám poskytne úplný popis každého programu.

Rýchly 3 kg  
Tréningové oblečenie  
Futbal/Rugby  
Lyžiarske oblečenie  
Prikrývka  
Záclony

Vankúše  
Uteráky  
Odstránenie chlpov  
Jednoduché žehlenie  
Antialergický  
Jeans

Detské oblečenie  
Bežná bielizeň  
Stojan na sušenie  
Osvieženie

### 8.2 Tabuľka programov

Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Typ odevu <sup>2)</sup>
Oblíbené	Oblúbený program môže používateľ nastaviť v aplikácii. Predvolene nemá táto pozícia žiadny nakonfigurovaný program. Po nastavení možno obľúbený program vybrať prostredníctvom našej aplikácie aj ovládacieho panela.	
Eco 3) 4)	9,0 kg	Program vhodný na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnejší program na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne, pokiaľ ide o spotrebu elektrickej energie. Úroveň vysušenia nie je nastaviteľná a je predvolene nastavená na K uložení/pripravená na uskladnenie.
MixCare	5,0 kg	Určené na bežné sušenie pri praní bez triedenia. Rovnomerne vysuší oblečenie vyrobené z bavlny, zmesí bavlny a syntetiky a zo syntetiky.
Bavlna	9,0 kg	Program na biele a farebné bavlnenétkany. Predvolené nastavenie zabezpečuje úroveň sušenia bielizne pripravenej na uloženie.
Syntetika	4,0 kg	Zmesové odevy obsahujúce prevažne syntetickévlákna, napríklad polyester, polyamid atď.

Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Typ odevu <sup>2)</sup>
Jemné prádlo	<b>2,0 kg</b>	Odporúča sa na bežné jemné tkaniny, ako je viskóza, umelý hodváb, akryl a ich zmesi. /
Vlna	<b>1,0 kg</b>	Jemne vysuší vlnené odevy určené na pranie v práčke a v rukách. Keď sa program skončí, ihned vyberte bielizeň.
Hodvábí	<b>0,5 kg</b>	Zachováva tvar jemného hodvábneho oblečenia určeného na pranie v práčke aj v rukách, pričom zabráňuje pokrčeniu vďaka použitiu jemného teplého vzduchu a miernych pohybov. /
Pérová bunda	<b>2,0 kg</b>	Automatický program, ktorý dôkladne vysuší aj vnútorný výplň bünd z peria, páperia alebo syntetického materiálu. Zachováva vzhľad a termo vlastnosti odevov /
Hygiena	<b>5,0 kg</b>	Vysuší a dezinfikuje vaše odevy a inú bielizeň, pričom zachová teplotu nad 60 °C a odstráni 99,9 % baktérií a vírusov <sup>5)</sup> . Poznámka: Tento cyklus by sa mal používať iba pre vlhkú bielizeň. Nevhodné pre jemnú bielizeň. /
Outdoor	<b>2,0 kg</b>	Zachováva funkčnosť outdoorových tkanín vyrobených z technického textilu a obnovuje vodotesnosť nepremokavých bünd a odolných bünd s odnímateľnou podšívkoou (ktoré sú vhodné na sušenie v sušičke). /
Sportovní oblečení	<b>4,0 kg</b>	Suší bežné športové odevy vyrobené zo syntetických vláken vrátane polyesteru, elastánových zmesí a polyamidu. /
Ložní prádlo XL	<b>4,5 kg</b>	Vysuší až tri suprávy posteľnej bielizne súčasne. Chráni veľké kusy bielizne pred skrútením a zamotaním, aby bola všetka posteľná bielizeň rovnako suchá bez mokrých miest. /

**1)** Maximálna hmotnosť sa vzťahuje k hmotnosti suchých vecí.

**2)** Význam symbolov na štítkoch nájdete v kapitole *RADY A TIPY: Príprava bielizne*.

**3)** Toto je referenčný program použitý na posúdenie súladu s európskymi nariadeniami o ekodizajne a energetickom označovaní: nariadení (EÚ) 2023/2533 a nariadení (EÚ) 2023/2534. Tento program dokáže vysušiť bavlnenú bielizeň od počiatocného obsahu vlhkosti náplne 60 % až po cieľový konečný obsah vlhkosti náplne o 0 %.

**4)** Ekologický program je ekvivalentný programu „ Bavlna Eco“, čo je „štandardný program na bavlnu“ podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 392/2012. Je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne.

**5)** Testované na Escherichia coli, Candida albicans a bakteriofág MS2. Samostatný test vykonaný spoločnosťou Swissatest Testmaterialien AG v roku 2021 (správa o teste č. 20212038).

## 8.3 Woolmark Wool Care – modrá



Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča bol testovaný a schválený spoločnosťou The Woolmark Company. Cyklus je vhodný na sušenie vlnených odevov označených symbolom „ručné pranie“ za predpokladu, že odevy boli vyprané cyklom ručného prania, ktorý schválila spoločnosť Woolmark, a vysušené podľa pokynov výrobcu. M2140  
Symbol Woolmark je v mnohých krajinách certifikačnou obchodnou značkou.


## 8.4 Kompatibilita voliteľných funkcií programu

Programy <sup>1)</sup>	Stupeň sušení	Proti po-mačkání	Reverse Plus	Tichý	Čas suše-ní
	● ● ●				
■ Oblíbené		Závisí to od programu uloženého v aplikácii.			
Eco	■	■			
MixCare	■ ■	■	■		■
Bavlna	■ ■ ■	■	■	■	■
Syntetika	■ ■ ■	■	■	■	■
Jemné prádlo	■	■			
Vlna					■ 2)
Hedvábí	■	■			
Péřová bunda	■ ■	■			
Hygiena	■		■		
Outdoor	■	■	■		
Sportovní oblečení	■		■		
Ložní prádlo XL	■ ■ ■	■	■	■	■

1) K programu môžete nastaviť 1 alebo viac funkcií. Na ich aktiváciu alebo deaktiváciu stlačte príslušné dotykové tlačidlo.

2) Pozrite si kapitolu VOLITEĽNÉ FUNKCIE: Čas sušení (Čas sušenia) s programom Vlna

## 9. NASTAVENIA

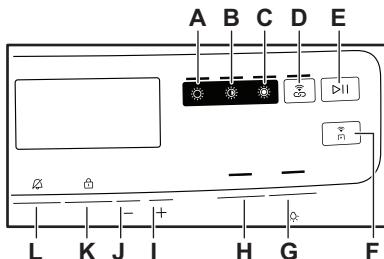

- A. ☀ dotykové tlačidlo sušenia K žehlení
- B. ☀ dotykové tlačidlo sušenia K uložení
- C. ☀ dotykové tlačidlo sušenia Extra suché
- D. ☁ SyncDry dotykové tlačidlo
- E. ▶|| Start/Pauza dotykové tlačidlo
- F. ⏪ Spušťní na cílku dotykové tlačidlo
- G. Tichý dotykové tlačidlo
- H. Reverse Plus dotykové tlačidlo
- I. — dotykové tlačidlo zníženia času Konec za
- J. + dotykové tlačidlo zvýšenia času Konec za
- K. Čas sušení dotykové tlačidlo
- L. Proti pomačkáni dotykové tlačidlo

### 9.1 Funkcia detskej poistky

Táto voliteľná funkcia zabráni deťom hrať sa so spotrebičom počas prebiehajúceho programu. Dotykové tlačidlá sú zablokované. Odblokované je iba tlačidlo Zap/Vyp.

Aktivácia voliteľnej funkcie detskej poistky:

1. Spotrebič zapnete stlačením vypínača.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte dotykové tlačidlo (K).

Rozsvieti sa ukazovateľ detskej poistky.



Voliteľnú funkciu detskej poistky je možné deaktivovať počas prebiehajúceho programu. Stlačte a podržte rovnaké dotykové tlačidlo, až kým nezhasne ukazovateľ detskej poistky.

### 9.2 Nastavenie cieľovej zostatkovej vlhkosti



Môže to byť potrebné, pretože výsledky sušenia sú ovplyvnené mnohými podmienkami, napr. typom vody, napájacím napäťom alebo teplotou prostredia a pod.

#### AKO DOSIAHNUŤ DOKONALÉ VYSUŠENIE:

1. Skúste upraviť možnosti úrovne sušenia (pozrite si voliteľnú funkciu *Úroveň sušenia*).
2. Ak chcete ešte viac zvýšiť úroveň vysušenia bielezne, môžete zmeniť predvolené nastavenie vysušenia (pozrite nižšie). Toto nastavenie bude fungovať pri väčšine programov, okrem programov Eco, Vlna, Příkrývka, Pérová bunda, Osvěžení ak sú dostupné na sušičke.

Zmena predvolenej hodnoty zostatkovej vlhkosti na cielovú:

1. Spotrebič zapnete stlačením vypínača.
2. Pomocou voliča programu nastavte akýkoľvek program.
3. Naraz stlačte a podržte tlačidlá (G) a (H). Rozsvieti sa jeden z týchto ukazovateľov:
  - - □ - – maximálne suchá
  - - | - – suchšia bielizeň
  - - 2 - – štandardne suchá bielizeň
4. Stlačte a podržte tlačidlo (G), až kým sa nerozsvieti ukazovateľ správnej úrovne.



Ak sa displej vráti do normálneho režimu (zobratí sa čas zvoleného programu z kroku 2) počas nastavovania cieľovej úrovne vlhkosti, opäť stlačte a podržte tlačidlá **(G)** a **(H)** na vstup do režimu „Nastavenie cieľovej konečnej vlhkosti“ (predtým nastavená cieľová úroveň vlhkosti sa zmení na ďalšiu hodnotu).

## 5. Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel **(G)** a **(H)** akceptujete zvolenú cieľovú úroveň vlhkosti.

Úroveň sušenia

- **0** - – maximálne suchá

- **1** - – suchšia bielizeň

- **2** - – štandardne suchá bielizeň

## 9.3 Ukazovateľ nádoby na vodu

Ukazovateľ nádoby na vodu je po dodaní spotrebiča zapnutý. Rozsvieti sa po skončení programu, alebo keď je potrebné vyprázdníť nádobu na vodu.



Ak je namontovaná odtoková súprava (dodatočné príslušenstvo), spotrebič automaticky vypustí vodu z v nádoby na vodu. V tomto prípade odporúčame, aby ste vyplili ukazovateľ nádoby na vodu.

Vypnutie ukazovateľa nádoby na vodu:

1. Spotrebič zapniete stlačením vypínača.
2. Naraz stlačte a podržte tlačidlá **(I)** a **(J)**. Na displeji sa zobrazí „Off“ a ukazovateľ nádoby na vodu sa deaktivuje. Po 5 sekundách sa displej vráti do normálneho režimu.



Ak chcete znova aktivovať ukazovateľ nádoby na vodu, zopakujte vyššie uvedený postup. Na displeji sa zobrazí „On“ a ukazovateľ nádoby na vodu sa aktivuje.

## 9.4 Upozornšní po skončení

Zbučiak naznie:

- koniec cyklu
- začiatku a konci fázy proti pokrčeniu
- prerušenie cyklu

Funkcia zvukového signálu je predvolene vždy zapnutá. Pomocou tejto funkcie môžete zvuk aktivovať alebo deaktivovať.



Voleľnú funkciu Upozornšní po skončení môžete zapnúť pri všetkých programoch.

Ak chcete zvuk aktivovať alebo deaktivovať, dotknite sa tlačidla **L** a podržte ho približne 3 sekundy.

## 9.5 Osvetlenie bubna zapnuté

Zapne vnútorné osvetlenie bubna na 10 sekúnd.

Stlačte a podržte tlačidlo **G** približne 3 sekundy.

Osvetlenie vo vnútri bubna je zapnuté.

## 9.6 Počítadlo prevádzkových hodín

Táto funkcia umožňuje zobraziť celkový čas prevádzky spotrebiča v hodinách, ktorý sa počíta od momentu jeho prvého zapnutia. Zobrazuje sa skutočný prevádzkový čas cyklov (nezahŕňa pauzy alebo odložený štart).

Ak chcete zobraziť túto hodnotu, postupujte nasledovne:

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla **Zap./Vyp.**
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá **B** a **C**.
3. Po 3 sekundách sa na displeji zobrazí celkový počet hodín prevádzky spotrebiča: napr. ak je doba prevádzky **1276** hodín, na displeji sa zobrazí text **Hr** na 2 sekundy a potom **12** na 2 sekundy, po čom sa zobrazí **76**. Táto hodnota sa zobrazuje s postupnosťou dvoch číslic naraz: prvé dve číslice označujú tisícky a stovky, druhé dve číslice označujú desiatky a jednotky.

Ak chcete ukončiť tento režim, stlačte ľubovoľné tlačidlo, otočte ovládač programov alebo vypnite spotrebič.

## 9.7 Pôvodné továrenské nastavenia

Táto funkcia umožňuje obnoviť pôvodné výrobné nastavenia. Uložené voliteľné funkcie a pracovné režimy budú obnovené. Z pamäte spotrebiča sa odstránia aj poverenia siete WiFi a obnovia sa personalizované nastavenia programu.

Ak chcete túto voliteľnú funkciu **zapnúť**, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla **Zap./Vyp.**

2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá **C a D**.

3. Spotrebič potvrdí operáciu zobrazením **— — —**.



Ak tento postup nefunguje (z dôvodu uplynutia časového limitu alebo nesprávnej kombinácie tlačidiel), vypnite spotrebič a zopakujte postup od začiatku.

## 10. PRED PRVÝM POUŽITÍM



Pri prvom zapnutí sušičky sa automaticky odstránia držiaky na zadnej strane bubna. Môžete začuť hluk.

### Uvoľnenie držiakov na zadnej strane bubna:

1. Spotrebič zapnite.
2. Nastavte ľubovoľný program.
3. Stlačte tlačidlo Start/Prestávka.

Bubon sa začne otáčať. Držiaky na zadnej strane bubna sa automaticky uvoľnia.

### Skôr ako použijete spotrebič na sušenie bielizne:

- Vyčistite bubon sušičky vlhkou handričkou.
- Spusťte 1-hodinový program s vlhkou bielizňou.



Na začiatku cyklu sušenia (prvých 3 až 5 min.) môže byť úroveň hlučnosti mierne vyššia. Dôvodom je nábeh kompresora. Je to bežné pre spotrebiče vybavené kompresorom, ako sú chladničky a mrazničky.

## 10.1 Nezvyčajný západ

Spotrebič je netesno zabalený.

Po rozbalení výrobku môžete cítiť nezvyčajný západ. Je to normálne pre úplne nový výrobky.

Spotrebič je vyrobený z rôznych druhov materiálu, ktoré môžu spolu vytvoriť nezvyčajný západ.


Počas používania spotrebiča, po niekoľkých cykloch sušenia nezvyčajný západ postupne zmizne.

## 10.2 Zvuky




V rôzne časy počas cyklu sušenia môžu zaznieť rôzne zvuky. Ide o úplne normálne prevádzkové zvuky.


### Pracujúci kompresor.

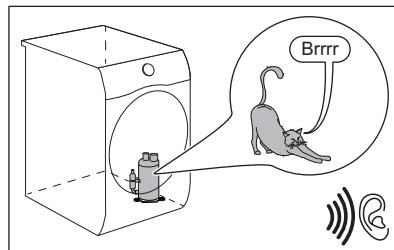


### Otáčajúci sa bubon.

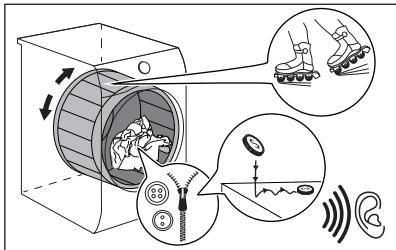

**Pracujúce ventilátory.**

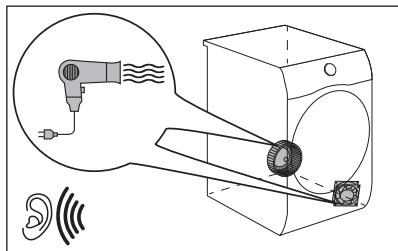


**Pracujúce čerpadlo a presun kondenzácie do nádrže.**

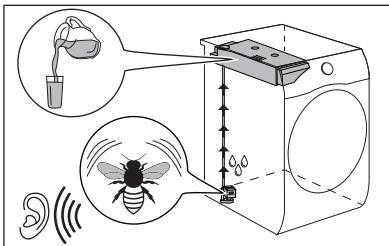

## 11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

### 11.1 Spustite program bez posunutého štartu

1. Pripravte bielizeň a naložte spotrebič.

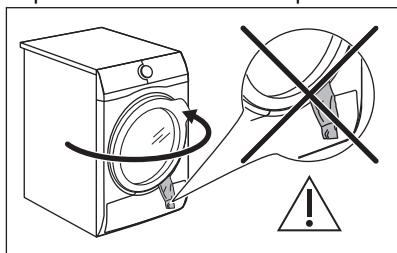

#### **UPOZORNENIE!**

Dbajte na to, aby sa pri zatváraní dverok nezachytila bielizeň medzi dverka spotrebiča a gumené tesnenie.

2. Spotrebič zapnete stlačením vypínača.
  3. Nastavte správny program a voliteľné funkcie pre daný typ náplne.
- Na displeji sa zobrazí trvanie programu.



Skutočný čas sušenia závisí od druhu náplne (množstvo a zloženie), izbovej teploty a vlhkosti bielizne po fáze sušenia odstredovaním.

4. Stlačte tlačidlo Start/Pauza. Program sa spustí.

### 11.2 Spustenie programu s funkciou Konec za



Táto voliteľná funkcia umožňuje vybrať čas, kedy sa má program ukončiť. Po aktivácii zariadenie čaká na správny čas, keď spustí proces sušenia.

Čas Konec za predstavuje súčet času v pohotovostnom režime a času sušenia.

Nastavenie voliteľnej funkcie Konec za:

1. Nastavte program sušenia a voliteľné funkcie.
2. Dotýkajte sa tlačidla + alebo -, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas

- skončenia programu (napr. ), ak sa program musí skončiť do 12 hodín).
3. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza. Bubon sa začne otáčať, aby sa vykonal **ProSense** odhad náplne, ak je uvedený vo vybranom programe.
  4. Spotrebič spustí odpočítavanie do konca programu a program sa spustí v správnom momente tak, aby sa skončil v nastavenom čase.

### 11.3 Zistenie naplnenia SensiCare System



Technológia **SensiCare** rozpozná množstvo bielizne a nastaví trvanie programu. Funguje pri väčšine programov.

Po stlačení tlačidla  Start/Pauza ukazovateľ maximálnej náplne zhasne a SensiCare System začne zisťovať dávku bielizne:

1. Spotrebič zistí naplnenie počas prvých 30 sekúnd. Počas tejto fázy vytvorí blikajúce pomlčky jednoduchú animáciu. Ak sa zistí preťaženie, na 30 s sa zobrazí informácia o preťažení a potom displej prejde do predchádzajúceho zobrazenia.
2. Počas tejto fázy sa bubon nakrátko zatočí.
3. Nastavené trvanie programu sa môže upraviť a môže sa zvýšiť alebo znížiť. Po skončení zisťovania náplne, **v prípade preplnenia bubna**, bliká na displeji ukazovateľ **MAX**:

V takomto prípade je možné do ďalších 30 sekúnd pozastaviť spotrebič a odstrániť kusy oblečenia, ktoré sú navyše.

Po odstránení nadmernej náplne stlačte tlačidlo  Start/Pauza na opäťovné spustenie programu. Fáza SensiCare sa môže zopakovať až trikrát (pozrite 1. bod).

**Dôležité!** Ak množstvo bielizne nezmenšíte, program sušenia sa spustí aj napriek prepleniu. V takom prípade nie je možné zaručiť optimálne výsledky sušenia.



Funkcia SensiCare System nie je k dispozícii pri všetkých programoch, napríklad pri programe Vlna a programoch s krátkym trvaním.

### 11.4 Zmena programu

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypnite
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnite.
3. Nastavte program.

### 11.5 Na konci programu

Ked' sa program skončí:

- Zaznie prerušovaný zvukový signál.
- Na displeji sa zobrazí  : .
- Ukazovateľ  je zapnutý.
- Môžu sa rozsvietiť ukazovatele  filtra a  nádržky.
- Rozsvietia sa ukazovateľ Start/Pauza.

Spotrebič bude pokračovať v činnosti fázou proti pokrčeniu po dobu približne ďalších 30 minút alebo dlhšie, ak bola nastavená funkcia Proti pomačkáni (pozrite si kapitolu *Voliteľná funkcia – Proti pomačkáni*).

Fáza proti pokrčeniu znižuje pokrčenie.

Bielizeň môžete zo spotrebiča vybrať ešte pred dokončením fázy proti pokrčeniu. V záujme dosiahnutia lepších výsledkov vám odporúčame, aby ste bielizeň vybrali až tesne pred dokončením fázy.

Po dokončení fázy proti pokrčeniu:

- Na displeji je ešte stále zobrazené  : .
  - Ukazovateľ  je vypnutý.
  - Ukazovatele  filtra a  zostanú svietiť.
  - Indikátor Start/Pauza zhasne.
1. Stlačením tlačidla Zap./vyp. vypnite spotrebič.
  2. Otvorte dvierka spotrebiča.
  3. Vyberte bielizeň.
  4. Zatvorte dvierka spotrebiča.

Možné príčiny neuspokojivých výsledkov sušenia:

- Nevhodné nastavenie predvolenej úrovne vysušenia. Pozrite si kapitolu *VOLITEĽNÉ FUNKCIE: Úroveň vysušenia – Úprava cielovej konečnej vlhkosti*
- Izbová teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká. Optimálna izbová teplota je medzi 18-25 °C.



**Po skončení programu vždy vyčistite filter a vyprázdnite nádobu na vodu.**



Po každom cykle nechajte dverka mierne otvorené, aby ste predišli vlhkosti.

## 11.6 Úsporný režim

Táto funkcia automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie:

- Po 5 minútach, ak nespustíte program.
- Po 5 minútach od skončenia programu alebo fázy proti pokrčeniu.



Ked' sa spotrebič prepne do režimu nízkeho výkonu, displej a ikony zhasnú. Funkciu môžete znova aktivovať stlačením tlačidla Zap./Vyp. sušičky.



**Predvoleným vybratým programom po opäťovnej aktivácii z režimu nízkeho výkonu je vždy program Eco.**



Ak je zapnutá sieť Wi-Fi a aktivované diaľkové ovládanie, ikona spustenia na diaľku ▶ zostane svietiť aj vtedy, keď spotrebič prejde do úsporného režimu.

## 12. TIPY A RADY

### 12.1 Príprava bielizne



Naplnenie bubna až po maximálnu kapacitu uvedenú pre príslušné programy prispieje k úspore energie.



Oblečenie je po pracom cykle veľmi často zmiešané a zamotané. Sušenie zmiešaného a zamotaného oblečenia je neefektívne. Na zabezpečenie správneho prúdenia vzduchu a rovnomenného vysušenia sa odporúča každý kus oblečenia potriast' a vložiť do sušičky samostatne.

Na zabezpečenie správneho procesu sušenia:

- Zatvorte zipsy.
- Zapnite gombíky/zipsy posteľnej bielizne.
- Šnúrky ani stuhy (napr. stuhy na zástere) nesušte voľné. Pred spustením programu ich zaviažte.

- Z vreciek vyberte všetky predmety.
- Obráťte naruby kusy bielizne s vnútornou vrstvou z bavlny. Bavlnená vrstva musí smerovať von.
- Vždy nastavte program vhodný pre druh bielizne.
- Nedávajte spolu svetlé a tmavé farby.
- Aby ste obmedzili zrazenie, použite vhodný program na bavlnu, džínsovinu a pletené odevy.
- Neprekračujte maximálnu dávku uvedenú v kapitole o programoch alebo zobrazenú na displeji.
- Sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke. Pozrite si štítk na bielizni.
- Nesušte spolu veľké a malé kusy bielizne. Malé kusy bielizne sa môžu zachytíť vnútri veľkých kusov a zostať mokré.
- Pred vložením do sušičky potraste veľkými kusmi oblečenia, tkaninami. Zabráňte tak vlhkým miestam vnútri tkaniny po cykle sušenia.

## Štítok na bielizni Popis



Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke.



Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke pri vyšších teplotách.



Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke iba pri nízkych teplotách.



Bielizeň nie je vhodná na sušenie v sušičke.

## 13. OŠETROVANIE A ČISTENIE

### 13.1 Harmonogram periodického čistenia

Periodické čistenie pomáha predĺžiť životnosť vášho spotrebiča.

Ak spotrebič nebude dlhší čas používať, odpojte ho z elektrickej siete.

#### Indikatívny harmonogram periodického čistenia:

Čistenie filtra

Ked bliká ukazovateľ 

Vypustite nádržku na vodu

Ked bliká ukazovateľ 

Vyčistite výmenník tepla.

Ked bliká ukazovateľ 

Vyčistite snímač vlhkosti

Najmenej 3- až 4-krát ročne

Vyčistite bubon

Každé dva mesiace

Vyčistite ovládací panel a kryty

Každé dva mesiace

Vyčistite otvory na prúdenie vzduchu

Každé dva mesiace

Nasledovné odseky vysvetľujú spôsob čistenia každého dielu.

### 13.2 Odstránenie cudzích predmetov



Pred spustením cyklu sušenia sa uistite, že sú vrecká prázdne a všetky voľné prvky sú uviazané. Pozrite si časť „Príprava bielizne“.

Odstráňte všetky cudzie predmety, ktoré sa môžu nachádzať v bubne po skončení cyklu sušenia (napr. kovové sponky, gombíky, mince a pod.).

### 13.3 Čistenie filtra

Na konci každého cyklu sa rozsvieti ukazovateľ filtra  a vtedy je potrebné vycistiť filter.





Filter zozbiera vlákna počas cyklu sušenia.




Na dosiahnutie optimálnej účinnosti sušenia treba filter pravidelne čistiť. Zanesený filter predlžuje cyklus sušenia a v dôsledku toho sa zvyšuje spotreba energie. Filter čistite ručne. V prípade potreby použite vysávač.

### ⚠ UPOZORNENIE!


Pri čistení filtrov by ste mali vlákna vyhodiť do koša na odpadky a nesplachovať ich do umývadla, aby sa predišlo šíreniu mikroplastov v kanalizačnom systéme.

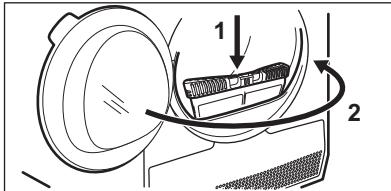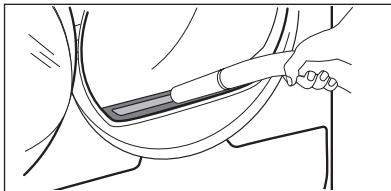


1. Otvorte dvierka. Potiahnite filter nahor.

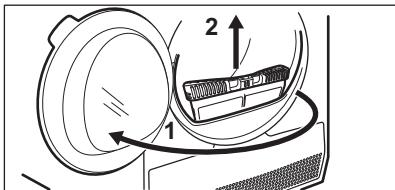

2. Sťačením príchytky otvorte filter.

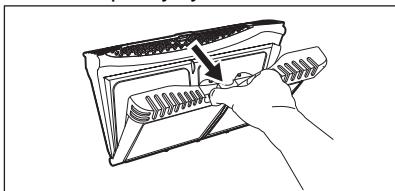

3. Vlákna z oboch vnútorných časťí filtra zhrňte rukou.

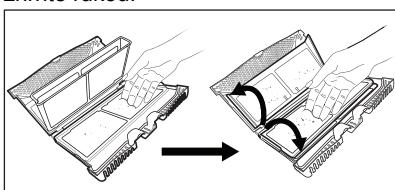

Vlákna vyhodte do nádoby na odpadky.

4. V prípade potreby vyčistite filter vysávačom. Zavorte filter.
5. V prípade potreby odstráňte vlákna z filtrového lôžka a tesnenia. Môžete použiť vysávač. Filter vložte späť do vnútra filtrového lôžka.


### 13.4 Vypustenie nádržky na vodu

Nádržku na skondenzovanú vodu vyprázdnite po každom cykle sušenia.


Ak je nádržka na skondenzovanú vodu plná, program sa automaticky zastaví. Na displeji sa rozsvieti symbol nádržky na vodu , vtedy je potrebné vypustiť nádržku na vodu.

Vypustenie nádržky na vodu:


1. Nádržku na vodu vytiahnite a držte ju vo vodorovnej polohe.

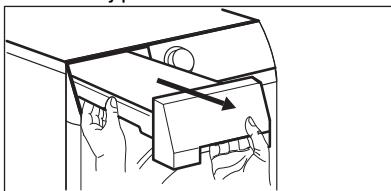

2. Vytiahnite plastovú prípojku a vodu vypustite do umývadla alebo inej nádoby.

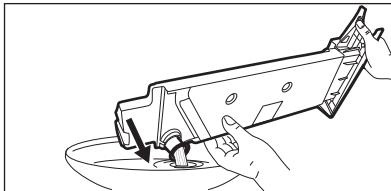

3. Plastovú prípojku zatlačte naspäť a nádržku na vodu vráťte na svoje miesto.

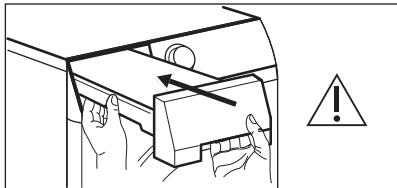

4. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte tlačidlo ▶|| Štart/Prestávka.

### 13.5 Čistenie kondenzátora


Ak na displeji bliká symbol kondenzátora  , skontrolujte kondenzátor a jeho priehradku. V prípade znečistenia ich vyčistite. Kontrolu vykonajte minimálne každých 6 mesiacov.

#### VAROVANIE!

Kovového povrchu sa nedotýkajte holými rukami. Riziko poranenia. Používajte ochranné rukavice. Čistite opatrne, aby ste nepoškodili kovový povrch.


#### VAROVANIE!

Na odstránenie vlákien z kondenzátora nepoužívajte vysávač s tvrdým nástavcom, mohlo by dôjsť k poškodeniu reber kondenzátora, čo by viedlo k nižšiemu výkonu spotrebiča a dlhšiemu sušeniu.

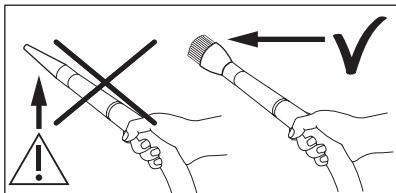


Kontrola:


1. Otvorte dvierka. Potiahnite filter nahor.

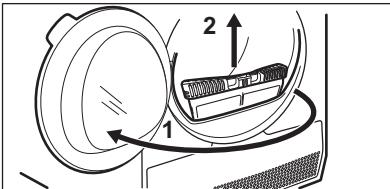


2. Otvorte kryt kondenzátora.

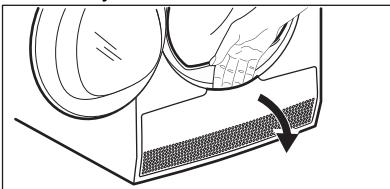


3. Otočením páčiek odblokujte veko kondenzátora a spusťte veko kondenzátora nadol.

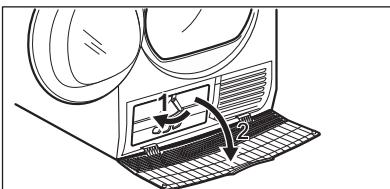


4. V prípade potreby odstráňte z kondenzátora a jeho priehradky nahromadené textilné vlákna. Môžete použiť vysávač s kefou.

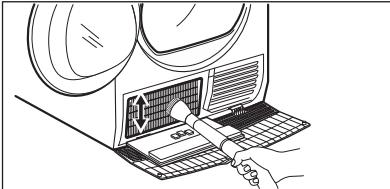


5. Zatvorte veko kondenzátora.

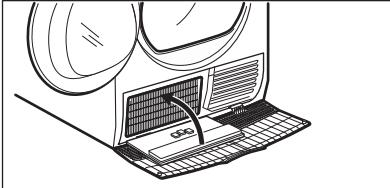

6. Páčky otáčajte, kým počuteľne nezapadnú do svojej polohy.

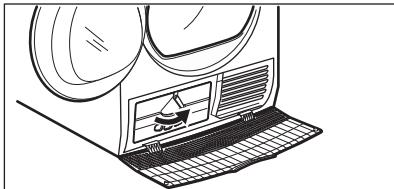

7. Umiestnite filter späť.

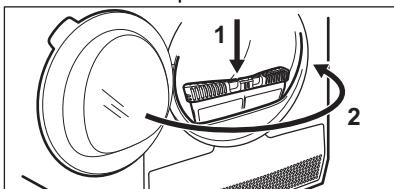

## 13.6 Čistenie bubna

### VAROVANIE!

Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.

Na čistenie vnútra bubna a filtrov bubna použite štandardný neutrálny mydlový

saponát. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.

### UPOZORNENIE!

Na čistenie bubna nepoužívajte abrazívne materiály ani ocelové drôtenky.

## 13.7 Čistenie ovládacieho panela a krytu

Na čistenie ovládacieho panela a krytu používajte štandardný neutrálny mydlový saponát.

Umývajte navlhčenou handričkou. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.

### UPOZORNENIE!

Nepoužívajte čistiace prostriedky na nábytok ani prostriedky, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

## 13.8 Čistenie otvorov na prúdenie vzduchu

Pomocou vysávača odstráňte z otvorov na prúdenie vzduchu vlákna.

## 14. RIEŠENIE PROBLÉMOV

### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

## 14.1 Chybové kódy

Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví počas prevádzky.

Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľku). Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

### VAROVANIE!

Pred akoukoľvek kontrolou spotrebič odpojte z elektrickej siete.

V prípade veľkých problémov zaznie zvukový signál, na displeji sa zobrazí chybový kód a tlačidlo Start/Pauza môže nepretržite blikat:

Chybové kódy	Možná príčina	Náprava
E50	Preťažený motor spotrebiča. Príliš veľa bielizne alebo bielizeň zachytená v bubne.	Program sa nedokončil. Z bubna vyberte bielizeň, nastavte program a reštartujte cyklus.
E90 alebo E91	Vnútorné zlyhanie. Elektronické prvky spotrebiča nekomunikujú.	Program sa neskončil správne alebo sa spotrebič zastavil príliš skoro. Spotrebič vypnite a znova zapnite. Ak sa opäť zobrazí chybový kód, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
EH0	Elektrické napájanie je nestabilné.	Keď sa na displeji zobrazí EH0, počkajte, kým nebude stabilné siet'ové napájanie a potom stlačte tlačidlo Štart. Ak spotrebič preruší cyklus bez oznámenia, stlačte tlačidlo spustenia cyklu. Ak sa znova zobrazí upozornenie, skontrolujte napájací kábel/ celistvosť zásuvky alebo siet'ového napájania.

Ak sa na displeji zobrazia iné poruchové kódy, vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

V prípade iného problému so sušičkou si pozrite tabuľku nižšie, kde pravdepodobne nájdete vhodné riešenia.

## 14.2 Riešenie problémov

Problém	Možné riešenie
Spotrebič nie je možné zapnúť.	Skontrolujte, či je siet'ová zástrčka pripojená k siet'ovej zásuvke.
Program sa nespustí.	Stlačte tlačidlo Start/Pauza.
Dvierka spotrebiča sa nezatvárajú.	Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Spotrebič sa počas chodu zastavil	Uistite sa, že je správne nainštalovaný vzduchový filter.
Cyklus trvá príliš dlho alebo je výsledok sušenia neuskopojivý. <sup>1)</sup>	Uistite sa, že bielizeň nezachytila medzi dvierka spotrebiča a gumené tesnenie.
	Náplň je príliš malá, pridajte náplň alebo použite program Časované sušení.
	Uistite sa, že hmotnosť bielizne je vhodná pre dĺžku trvania daného programu.
	Skontrolujte, či sú filtre čisté.
	Bielizeň je príliš mokrá. Bielizeň znova odstredte v práčke.

Problém	Možné riešenie
	Uistite sa, že je izbová teplota vyššia ako +5°C a nižšia ako +35°C. Optimálna izbová teplota je 18°C až 25°C.
	Nastavte program Časované sušení alebo Extra sušého. <sup>2)</sup>
Aplikácia sa nedokáže pripojiť k sušičke.	Skontrolujte, či je vaše inteligentné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti. Skontrolujte domácu siet' a router. Reštartujte router. Kontaktujte poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, či sa nevyskytli problémy s bezdrôtovou sietou.
	Sušička, inteligentné zariadenie, alebo obe si vyžadujú opäťovnú konfiguráciu.
Aplikácia sa často nedokáže pripojiť k sušičke.	Pokúste sa umiestniť domáci router čo najbližšie k sušičke alebo zvážte zakúpenie predĺžovača bezdrôtového signálu.
	Vypnite mikrovlnnú rúru. Nepoužívajte súčasne mikrovlnnú rúru a diaľkové ovládanie sušičky. Mikrovlny rušia WiFi signál.
Na displeji sa zobrazí — — — .	Na nastavenie nového programu deaktivujte alebo aktívujte spotrebič.
	Uistite sa, že voliteľné funkcie sú vhodné pre daný program.

**1)** Po maximálne 5 hodinách sa program automaticky ukončí.

**2)** Pri sušení veľkých kusov bielizne sa môže stať, že niektorá ich časť zostane vlhká (napr. posteľné plachty).

## Výsledky sušenia nie sú uspokojivé

- Bol nastavený nesprávny program.
- Filter je zanesený.
- Výmenník tepla je zanesený.
- V spotrebiči bolo príliš veľa bielizne.
- Bubon je špinavý.
- Nesprávne nastavenie snímača vodivosti (pozrite kapitolu „*VOLITEĽNÉ FUNKCIE*“)

## Úroveň vysušenia – Nastavenie cieľovej konečnej vlhkosti na lepšie nastavenie).

- Otvory na prúdenie vzduchu sú zanesené.
- Izbová teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká (optimálna izbová teplota je 18°C až 25°C)

## 15. SPOTREBA

### 15.1 Úvod



V návode na používanie sú uvedené dva rôzne odkazy na predpisy EÚ o energetickom štítku a ekodizajne.

- Nariadenie (EÉ) 932/2012 a nar. (EÚ) 392/2012 platné do 30. júna 2025 sa vzťahuje na triedy energetickej účinnosti od **A+++** do **D**.
- Nariadenie (EÚ) 2023/2534 platné od 1. júla 2025 sa vzťahuje na triedy energetickej účinnosti od **A** do **G**.



Čiarový kód na štítku energetických údajov dodanom so spotrebičom poskytuje webový odkaz na informácie o výkone spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok, návod na používanie a ďalšie dokumenty si odložte, aby ste ich mali v prípade potreby neskôr k dispozícii.

Tie isté informácie sú dostupné aj v databáze EPREL na webovej stránke <https://eprel.ec.europa.eu>, kde treba zadat model a číslo výrobku, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča. Informácie o umiestnení typového štítku nájdete v kapitole „Popis výrobku“.

### 15.2 Legenda

<b>kg</b>	Vkladanie bielizne.	<b>ot./min.</b>	Odstredené pri
<b>kWh</b>	Spotreba energie.		
<b>hh:mm</b>	Trvanie programu.		
<b>%</b>	Počiatočná vlhkosť na konci fázy odstredovania a cieľová konečná vlhkosť na konci programu sušenia. Čím rýchlejšie je odstredovanie, tým vyšší vzniká pri odstredovaní hluk, no zároveň sa dosiahne nižšia počiatočná vlhkosť bielizne a nižšia spotreba energie pri jej sušení.		

### 15.3 Podľa nariadenia Európskej komisie č. (EÚ) 2023/2533, nar. (EÚ) 2023/2534 a nar. (EÚ) 392/2012.



Nasledujúce hodnoty boli získané v laboratórnych podmienkach za použitia relevantných noriem. Rôzne parametre môžu zmeniť údaje, napríklad množstvo bielizne, druh bielizne a podmienky prostredia. Počiatočný obsah vlhkosti v bielizni, typ vody, sieťové napätie a prípadná zmena predvoleného nastavenia programu môžu takisto ovplyvniť spotrebu energie a trvanie programu sušenia a konečnú vlhkosť.

Program	Náplň (kg)	Odstre- dené pri (ot./min.)	Počia- točná vlh- kost' (%)	Čas sušenia (h:mm)	Spotreba energie (kWh)	Cieľová ko- nečná vlh- kost' (%)
Eco 1) 2)	9,0	1000	60	3:19	1,68	0,0
Eco 1) 2)	4,5	1000	60	1:50	0,86	0,0

1) Toto je referenčný program použitý na posúdenie súladu s európskymi nariadeniami o ekodizajne a energetickej označovaní: nariadení (EÚ) 2023/2533 a nariadení (EÚ) 2023/2534. Tento program dokáže vysušiť bavlnenú bielizeň od počiatocného obsahu vlhkosti náplne 60 % až po cieľový konečný obsah vlhkosti náplne o 0 %.

2) Ekologický program je ekvivalentný programu „Bavlna Eco“, čo je „štandardný program na bavlnu“ podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 392/2012. Je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne.

### Spotreba energie v rôznych režimoch

Spotreba energie v režime Vypnuté (W)	Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)	Odložený štart (W)	Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime (W)
0,05	0,05	4,00	2,00 1)

Čas do vypnutia/pohotovostného režimu je maximálne 15 minút.

1) Spotreba energie pripojenej funkcie je približne 17,5 kWh ročne. Bližšie informácie o odpojení tejto funkcie nájdete v kapitole „Nastavenie WiFi pripojenia“.

## 15.4 Bežné programy



Tieto hodnoty sú iba orientačné.

Program	Náplň (kg)	Odstre- dené pri (ot./min.)	Počia- točná vlh- kost' (%)	Čas sušenia (h:mm)	Spotreba energie (kWh)	Cieľová ko- nečná vlh- kost' (%)
Bavlna Extra suché	9,0	1000	60	4:07	2,07	-3,0
Bavlna Extra suché	4,5	1000	60	2:29	1,24	-3,0
Bavlna K žehlení	9,0	1000	60	2:16	1,19	12,0
Bavlna K žehlení	4,5	1000	60	1:30	0,78	12,0
Syntetika Extra suché	4,0	1200	40	1:17	0,59	0,0

Program	Náplň (kg)	Odstre- dené pri (ot./min.)	Počia- točná vlh- kosť (%)	Čas sušenia (h:mm)	Spotreba energie (kWh)	Cieľová ko- nečná vlh- kosť (%)
Syntetika K uložení	4,0	1200	40	1:08	0,53	1,0
Syntetika K žehlení	4,0	1200	40	0:51	0,36	12,0
Vlna	1,0	1200	35	2:12	1,49	5,0

## 16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom

 spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.



**electrolux.com**

136206680-A-312024

