

ASKO



Pokyny na používanie

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

RFN31842I
RFN31842EI

OBSAH

Chladnička s mrazničkou

Úvod	4
------	---

Bezpečnostné pokyny

5

Inštalácia a pripojenie

Výber miesta	11
Pripojenie spotrebiča	12
Zmena strany otvárania dverí/zabudovanie spotrebiča do skrinky	13

Pred prvým použitím spotrebiča

Pred prvým použitím spotrebiča	14
Odporúčanie o úspore energie	14

Opis spotrebiča

Spotrebič	15
Ovládací panel	18
Ovládací panel DuraFresh	19

Obsluha spotrebiča

Zapnutie všetkých priestorov a nastavenie teploty	20
Vypnutie všetkých priestorov	20
Zapnutie len priestoru mrazničky	20
Vypnutie len priestorov chladničky a DuraFresh	21
DuraFresh	21
Intenzívne chladenie (SuperCool)	24
Intenzívne mrazenie (FastFreeze)	25
Funkcia EKO	26
Detská poistka	26
Alarm otvorených dverí	27
Alarm vysokej teploty	27
Alarm pri výpadku elektrickej energie	28

OBSAH

Uskladnenie a mrazenie potravín

Odporúčané rozloženie	29
Zabránenie kontaminácii potravín	30
Skladovanie čerstvých potravín v chladničke	30
Zmrazenie a skladovanie potravín v mrazničke	31
Rozmrazenie zmrazených potravín	32

Údržba

Rozmrazovanie spotrebiča	33
Čistenie spotrebiča	34

Poruchy

Tabuľka porúch	35
----------------	----

Environmentálne aspekty

Likvidácia balenia a spotrebiča	38
---------------------------------	----

Použité piktogramy



Dôležité informácie



Tip



Varovanie; riziko požiaru/horľavé materiály

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

Úvod

Gratulujeme, že ste si vybrali túto Asko chladničku s mrazničkou. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa jednoducho ovládal a poskytoval optimálny komfort.

Tieto pokyny pre používanie vysvetľujú ako čo najlepšie využiť toto zariadenie. Tieto pokyny obsahujú informácie o prevádzke spotrebiča a základné informácie, ktoré môžu byť užitočné pri používaní spotrebiča.



Pred použitím zariadenia si prečítajte bezpečnostné pokyny!

Pred použitím spotrebiča po prvýkrát si pozorne prečítajte tento pokyny a uschovajte si ich na neskoršie použitie.

Pokyny na inštaláciu sa dodávajú samostatne.

Pred inštaláciou a použitím spotrebiča si pozorne prečítajte dodané pokyny. Výrobca nenesie zodpovednosť za zranenia a škody v dôsledku nesprávnej inštalácie a nesprávneho používania. Pokyny si odložte vedľa zariadenia pre použitie v budúcnosti.

Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní zariadenia.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Držte všetok baliaci materiál mimo dosahu malých detí.

Len pre európske trhy

- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu vkladať a vykladať z chladiacich zariadení.

Všeobecná bezpečnosť

- Svetlo v tomto domácom spotrebiči je vhodné len na osvetlenie tohto spotrebiča. Svetlo nie je vhodné na osvetlenie miestností v domácnosti.
- **VAROVANIE!** Toto zariadenie je určené na používanie v domácnosti a na podobných miestach, ako napríklad
 - kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a na iných druhoch pracovísk,
 - farmy a zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných druhoch ubytovacích zariadení,
 - penzióny a ubytovne typu „bed and breakfast“;
 - dodávanie občerstvenia a podobné nemaloobchodné aplikácie.
- **VAROVANIE!** Udržujte vetracie otvory, v kryte spotrebiča alebo zabudovanej konštrukcii, bez blokování.
- **VAROVANIE!** Nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky na zrýchlenie rozmrazovania, než sú tie odporúčané výrobcom.
- **VAROVANIE!** Nepoškodte chladiaci okruh.
- **VAROVANIE!** Nepoužívajte elektrické spotrebiče v odkladacích priestoroch na potraviny spotrebiča, pokiaľ nie sú odporúčaným typom od výrobcu.
- **VAROVANIE!** Na čistenie spotrebiča nepoužívajte striekanie vodou ani paru.
- **VAROVANIE!** Zariadenie očistite mäkkou vlhkou handričkou. Používajte len neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne výrobky, abrazívne čistiace utierky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- **VAROVANIE!** Neskladujte v zariadení výbušné látky, ako sú aerosólové nádoby s horľavými pohonnými látkami.
- **VAROVANIE!** Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, poskytovateľ servisných služieb výrobcu alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečným situáciám.

Inštalácia

- **VAROVANIE!** Tento spotrebič musí pripájať len registrovaný montér.
- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Dodržujte inštalačné pokyny dodávané so spotrebičom.
- Vždy dávajte pozor pri presúvaní spotrebiča, pretože je ťažký. Vždy noste ochranné rukavice.
- Uistite sa, že vzduch cirkuluje okolo zariadenia.
- Pred pripojením spotrebiča k zdroju napájania počkajte minimálne 4 hodiny. Je to kvôli tomu, aby olej stiekol naspäť do kompresora.
- Neinštalujte zariadenie v blízkosti radiátorov, varičov, rúr alebo varných platní.
- Neinštalujte zariadenie na miestach, kde je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- Neinštalujte toto zariadenie na miestach, kde je príliš vlhko alebo chladno, ako sú stavebné výčnelky, garáže alebo vlnné pivnice.
- Pri presúvaní zariadenia ho chytte sa predný okraj, aby ste nepoškriabali podlahu.
- **VAROVANIE!** Pri umiestňovaní zariadenia nezachyťte alebo nepoškodte napájací kábel.

Elektrické pripojenie

- **VAROVANIE!** Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Všetky elektrické pripojenia musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.
- Elektrické údaje na výkonnostnom štítku musia súhlasiť so zdrojom napájania. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na elektrikára.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazu.
- Nepoužívajte rozbočovacie adaptéry a predlžovacie káble.
- Nepoškodte elektrické komponenty (napr. sieťovú zástrčku, napájací kábel, kompresor). Na výmenu elektrických komponentov sa obráťte na servis alebo elektrikára.
- Napájací kábel musí zostať pod úrovňou sieťovej zástrčky.
- Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky len na konci inštalácie. Uistite sa, že po inštalácii bude prístup k sieťovej zástrčke.
- Pri odpájaní zariadenia neťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
- **VAROVANIE!** Neumiestňujte viaceré prenosné zásuvky/ výstupy alebo prenosné zdroje napájania do zadnej časti spotrebiča.
- Ak nie je neprenosný spotrebič vybavený napájacím káblom a zástrčkou alebo inými prostriedkami na odpojenie od sieťového napájania s oddelením kontaktov na všetkých póloch, ktoré poskytuje úplné odpojenie pri podmienkach prepätia kategórie III, odpojenie musí byť začlenené v pevnej kabeláži podľa elektroinštalačných predpisov. Platí to aj pre zariadenia s napájacím káblom a zástrčkou, keď zástrčka nie je prístupná po inštalácii spotrebiča. Túto požiadavku splní omnipolárny spínač s oddelením kontaktov minimálne 3 mm v pevnej kabeláži.

Použitie

- **VAROVANIE!** Riziko zranenia, popálenia, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nemeňte špecifikácie tohto spotrebiča.
- Neukladajte do zariadenia elektrické spotrebiče (napr. stroje na zmrzlinu), pokiaľ to výrobca neuviedol ako vhodné.
- Dávajte pozor a nepoškodte chladiaci okruh. Obsahuje izobutylén (R600a), zemný plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Tento plyn je horľavý.
- Ak dôjde k poškodeniu chladiaceho okruhu, uistite sa, že v miestnosti nie sú žiadne otvorené plamene a zdroje zapálenia. Vytvorte miestnosť.
- Nedovoľte, aby sa horúce veci dotýkali plastových dielov spotrebiča.
- Neskladujte horľavý plyn a kvapalinu v zariadení.
- Neukladajte horľavé výrobky alebo veci, ktoré sú mokré s horľavými výrobkami do spotrebiča, do jeho blízkosti alebo na neho.
- Nedotýkajte sa kompresora alebo kondenzátora. Sú horúce.

Starostlivosť a čistenie

- **VAROVANIE!** Riziko zranenia osôb alebo poškodenia spotrebiča.
- Pred vykonaním údržby deaktivujte zariadenie a odpojte sieťovú zástrčku od sieťovej zásuvky.
- Tento spotrebič obsahuje v chladiacej jednotke uhľovodíky. Len kvalifikovaná osoba musí vykonať údržbu a doplniť jednotku.
- Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča a v prípade potreby ho vyčistite. Ak je odtok upchaný, rozmrazená voda sa bude hromadiť v spodnej časti spotrebiča.


Likvidácia

- **VAROVANIE!** Riziko zranenia alebo udusenía
- Odpojte zariadenie od sieťového napájania.
- Odrežte napájací kábel a zlikvidujte ho.
- Demontujte dvere, aby sa deti a domáce zvieratá nezatvorili v spotrebiči.
- Chladiaci okruh a izolačné materiály tohto spotrebiča chránia ozón.
- Izolačná pena obsahuje horľavý plyn. Informácie o správnej likvidácii spotrebiča vám poskytnú na mestskom úrade.
- Nepoškodte časť chladiacej jednotky v blízkosti výmenníka tepla.

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

Výber miesta

- Umiestnite spotrebič do suchej a dobre vetranej miestnosti. Rozsah povolenej okolitej teploty pre spotrebič závisí od klimatickej triedy zariadenia, ktorá je uvedená na typovom štítku.

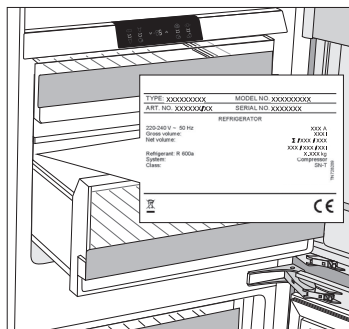

- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdroja tepla, ako je plynový varič, radiátor alebo kotol a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.

Klimatická trieda	Rozsah okolitej teploty	Relatívna vlhkosť
SN (subnormálna)	+10°C až +32°C	≤ 75%
N (normálna)	+16°C až +32°C	
ST (subtropická)	+16°C až +38°C	
T (tropická)	+16°C až +43°C	



Neumiestňujte spotrebič do miestnosti, kde môže teplota klesnúť pod 5 °C: spotrebič nemusí fungovať správne alebo môže často dochádzať k poruchám!



Spotrebič nie je vhodný na používanie vonku a nesmie byť vystavený dažďu.

- Spotrebič musí byť umiestnený vo vzdialenosti minimálne 5 cm od elektrického alebo plynového variča a minimálne 30 cm od radiátora alebo ohrievača. Ak nie je možné tieto vzdialenosti dodržať, musí sa využiť izolačný panel.

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

- Spotrebič musí byť umiestnený vo vzdialenosti asi 5 cm od steny, zadnej strany alebo bočných strán skriniek. Kuchynská skrinka nad chladničkou musí mať medzeru minimálne 5 cm medzi zadnou stranou skrinky a stenou. Je to potrebné zaistiť kvôli dostatočnému chladiacemu vzduchu pre kondenzátor.
- Zástrčka nainštalovaného spotrebiča musí zostať prístupná!



Umiestnite spotrebič do miestnosti s dostatočným objemom vzduchu. Miestnosť musí mať objem vzduchu minimálne 1 m³ na každých 8 gramov chladiva. Množstvo chladiva je uvedené na typovom štítku vo vnútri spotrebiča.

- Kuchynská jednotka, do ktorej bude spotrebič zabudovaný, musí mať v základni otvor minimálne 200 cm², aby mohol vzduch dostatočne cirkulovať.
- Výstup vzduchu spotrebiča je v hornej časti. Výstup nesmie byť blokový. Blokovanie výstupu môže viesť k poškodeniu zariadenia.



Varovanie:

Pred inštaláciou vstavaných spotrebičov vedľa seba v skrinke alebo okolí sa musí nainštalovať protikondenzačné príslušenstvo. **Z bezpečnostných dôvodov to musí nainštalovať schválený inštalatér!**

Pripojenie spotrebiča

- Pripojte spotrebič k zdroju napájania zástrčkou. Zásuvka musí byť uzemnená. Nominálne napätie a frekvencia vyžadované pre spotrebič sú uvedené na jeho typovom štítku so základnými informáciami.
- Tento spotrebič musí byť pripojený k sieťovému napájaniu a uzemnený podľa platných noriem a predpisov. Spotrebič môže znášať malé odchýlky v sieťovom napätí v rozpätí maximálne plus alebo mínus 6%.



Ak nebudete používať spotrebič dlhšiu dobu, vypnite ho príslušným tlačidlom a odpojte ho od sieťového napájania. Vyprázdnite, rozmrazte a vyčistite spotrebič a ponechajte dvere pootvorené.



Nebezpečenstvo popálenia omrznutím

Ak chcete predísť popáleniu omrznutím, nikdy si nevoľte do úst mrazené jedlo a nedotýkajte sa mrazeného jedla.



V prípade poruchy alebo výpadku elektrickej energie, neotvárajte priestor mrazničky, pokiaľ nebol spotrebič mimo prevádzky dlhšie než je doba označená na typovom štítku spotrebiča (doba nárastu teploty). Po tejto dobe musíte buď použiť zmrazené jedlo, alebo sa uistiť, že je správne schladené (napr. prenosom do iného spotrebiča).

Zmena strany otvárania dverí/zabudovanie spotrebiča do skrinky

Informácie o zmene strany otvárania dverí a zabudovanie spotrebiča do skrinky sú uvedené v samostatných pokynoch na inštaláciu.

PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

Pred prvým použitím spotrebiča

Nepripájajte spotrebič do siete, pokiaľ ste si pozorne neprečítali pokyny na jeho správne a bezpečné používanie. Keďže tieto pokyny sú pre rôzne typy a modely, je možné, že pokyny na používanie budú odkazovať na nastavenia alebo časti, ktoré nie sú k dispozícii na vašom zariadení. Odporúčame odložiť si tieto pokyny na použitie v budúcnosti. Ak spotrebič predáte, odovzdajte s ním aj tieto pokyny.

Skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený alebo či sa nevyskytujú nepravidelnosti. Ak je spotrebič poškodený, obráťte sa na predajňu, kde ste spotrebič kúpili.

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete ho nechajte kolmo stáť minimálne 4 hodiny. Znižuje to riziko porúch z prepravných účinkov na chladiacu jednotku.

Pred prvým použitím zariadenia musíte vnútro a všetko vnútorné príslušenstvo vyčistiť vlažnou vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom. Utrite čisté diely vlhkou handričkou a dôkladne ich osušte.

Pri prvom použití spotrebiča nevkladajte do neho jedlo, pokiaľ sa teplota nezníži na nastavenú teplotu.

Odporúčanie o úspore energie

- Nainštalujte spotrebič podľa pokynov na používanie.
- Neotvárajte dvere viac než je potrebné.
- Nikdy nezakrývajte ani neblokujte vetracie otvory.
- Čo najskôr vymeňte tesnenie dverí, ktoré je poškodené alebo už viac správne netesní.
- Jedlo skladujte v dobre utesnených nádobách alebo vhodnom balení.
- Pred vložením jedla do spotrebiča ho nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.
- Jedlo rozmrazujte v priestore chladničky.
- Bežnú mrazničku rozmrazte po vytvorení vrstvy 2 až 3 mm námrazy alebo ľadu vnútri.
- Police rozložte rovnomerne v priestore chladničky. Umiestnite jedlo tak, aby mohol vzduch voľne cirkulovať v spotrebiči (dodržiujte odporúčania na umiestnenie jedál, ktoré sú súčasťou pokynov).
- Keď je spotrebič vybavený ventilátorom, neblokujte vetracie otvory.
- Čím je nastavená teplota nižšia, tým je vyššia spotreba energie.

OPIS SPOTREBIČA

Spotrebič


Chladnička

1. Ovládací panel
2. CoolFlow+
3. Sklenené police
4. Drevený podnos na fľaše (BottleTray)
5. Drevený raňajkový podnos (BreakfastTray)
6. Ovládací panel DuraFresh
7. Zásuvky DuraFresh
8. Odkladacie priehradky vo dverách

Mraznička

9. Zásuvky mrazničky
10. Sklenená polica

- ✓ Najlepšie miesto na zmrazenie čerstvých potravín.

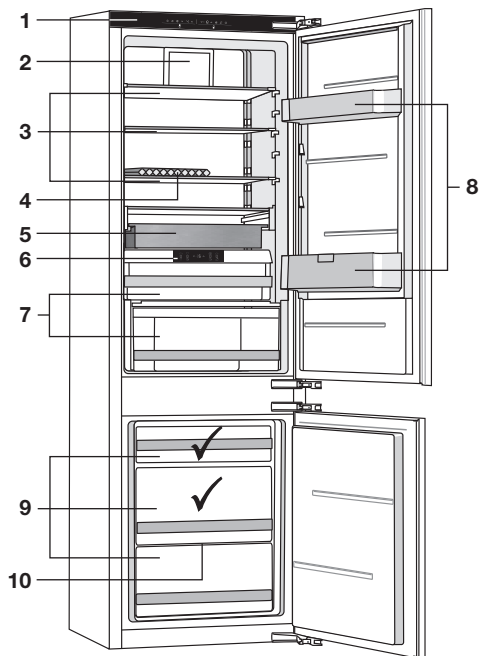

CoolFlow+

Tento systém vytvára ideálnu cirkuláciu na udržanie stálej teploty v celom priestore chladničky. Otvory okolo ventilátora sa nesmú nikdy zakryť ani zablokovať.

NoFrost


So systémom NoFrost nepotrebujete už nikdy viac rozmrazovať mrazničku.

Zatváranie dverí

Dvere sa samé zatvoria, keď uhol otvorenia je maximálne 20°. Mechanizmus mäkkého zatvárania dverí jemne zatvorí dvere.


LED osvetlenie vnútra

Spotrebič je vybavený LED osvetlením na rôznych miestach.

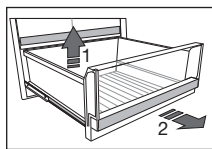


Zásuvky

Niekoľko zásuviek je namontovaných na plne vysúvateľných teleskopických koľajničkách a sú vybavené systémom mäkkého zatvárania.

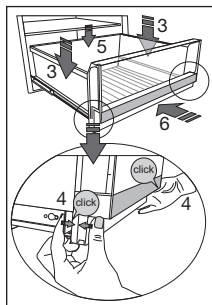


Ak chcete vybrať zásuvku z koľajničiek, vytiahnite zásuvku úplne von. Nadvihnite zadnú časť zásuvky (1). Potiahnite zásuvku k sebe (2) a nadvihnite ju z koľajničiek (3).

Ak chcete nasadiť zásuvku na koľajničky, vytiahnite dve koľajničky úplne von. Položte zásuvku na koľajničky (3). V prednej časti stláčajte zásuvku a koľajničky oproti sebe na pravej aj ľavej strane, pokým nebudete počuť kliknutie (4). V prípade potreby zatlačte zadnú časť zásuvky nadol (5). Nakoniec úplne zasuňte zásuvku na koľajničkách dnu (6).

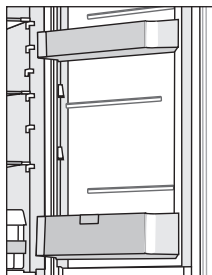


Odkladacie priehradky vo dverách

Výška odkladacích priehradiek vo dverách je nastaviteľná. Nadvihnite priehradku z drážky a založte ju v požadovanej polohe. Každá priehradka unesie maximálnu hmotnosť 5 kg. Spodná priehradka vo dverách je vhodná na fľaše.




Sklenené police

Police sú vyrobené z bezpečnostného skla. Ak chcete zmeniť výšku police, nadvihnite jej prednú časť (1). Podržte zadnú časť a potiahnite policu mierne dopredu (2). Presuňte policu do vyššej alebo nižšej polohy (3).




Ak chcete policu z chladničky vybrať, nadvihnite jej prednú časť (4). Podržte zadnú časť a vytiahnite policu zo spotrebiča (5).

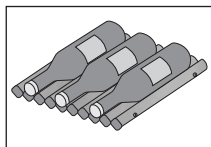


Drevený podnos na fľaše (BottleTray)

Umiestnite podnos pod fľaše na sklenené police a položte naň fľaše. Podnos je tvarovaný tak, aby sa fľaše neskotúlali do bočných strán. Podnos udrží maximálne tri fľaše alebo šesť plechoviek.



Podnos na ľadové kocky (IceTray)


Ak chcete urobiť ľadové kocky, naplňte podnos vodou a vložte ho horizontálne do mrazničky.

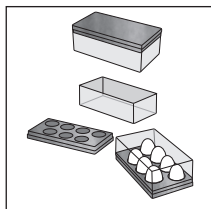

MultiBox

MultiBox ponúka šikovní možnosť na skladovanie potravín so silnou arómou, napr. vyzretý alebo plesňový syr, vyúdené klobásky a cibule a pod.

Drevené veko je možné použiť aj ako podnos na vajíčka.



Drevený raňajkový podnos (BreakfastTray)

Drevený raňajkový podnos je namontovaný na špeciálnych vodidlách pod sklenenou policou. Úplne vytiahnite podnos von, aby ste mali prístup k výrobkom, ktoré obsahuje. Podnos môžete tiež použiť ako servírovací podnos. Vyberte podnos z vodidiel a jedným úkonom zoberte všetky výrobky na ňom so sebou.




Ak chcete upraviť výšku podnosu, zmeňte polohu sklenenej police s vodidlami.

Ovládací panel



Pre čo najlepšie výsledky sa dotknite tlačidiel s čo najväčšou časťou konček prsta.

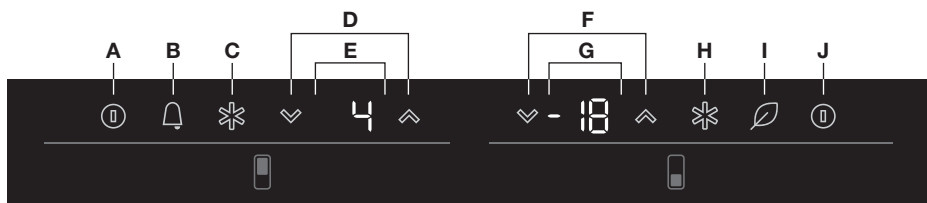


Chladnička

- A. Tlačidlo zap./vyp. (priestor chladničky)
 - Zapnite spotrebič (krátke stlačenie); obidva priestory sa zapnú.
 - Vypnite priestor chladničky (stlačenie na tri sekundy).
- B. Tlačidlo alarmu
- C. Tlačidlo SuperCool (funkcia intenzívneho chladenia)
- D. Tlačidlá nastavenia teploty (priestor chladničky)
- E. Zobrazenie nastavenej teploty (priestor chladničky)

Mraznička

- F. Tlačidlá nastavenia teploty (priestor mrazničky)
- G. Zobrazenie nastavenej teploty (priestor mrazničky)
- H. Tlačidlo FastFreeze (funkcia intenzívneho mrazenia)
- I. Tlačidlo EKO/detskej poistky
- J. Tlačidlo zap./vyp. (priestor mrazničky)
 - Vypnite spotrebič (stlačte na tri sekundy); obidva priestory sa vypnú.
 - Zapnite priestor mrazničky (krátke stlačenie).

Ovládací panel DuraFresh

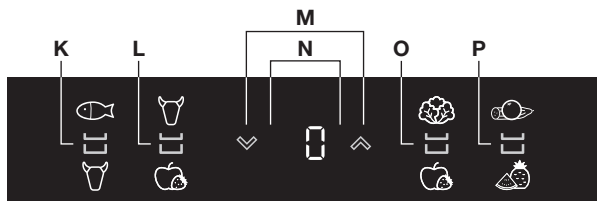

DuraFresh

K. Tlačidlo nastavenia -2 °C

- Teplota hornej zásuvky sa nastaví na -2 °C.

L. Tlačidlo nastavenia 0 °C

- Teplota hornej zásuvky sa nastaví na 0 °C.

M. Tlačidlá nastavenia teploty (horná zásuvka DuraFresh)

N. Zobrazenie nastavenej teploty (horná zásuvka DuraFresh)

O. Tlačidlo nastavenia 2 °C

- Teplota hornej zásuvky sa nastaví na 2 °C.

P. Tlačidlo nastavenia 5 °C

- Teplota hornej zásuvky sa nastaví na 5 °C.



Teplota spodnej zásuvky je asi o 1 až 2 °C vyššia než teplota hornej zásuvky.

Zapnutie všetkých priestorov a nastavenie teploty



1. Stlačte tlačidlo zap./vyp. priestoru chladničky.
 - Všetky priestory sa zapnú.
2. Pomocou tlačidiel nastavenia nastavte teplotu priestorov.



Teplotu priestoru chladničky môžete nastaviť od +3 °C do +8 °C.
Teplotu hornej zásuvky DuraFresh môžete nastaviť na -2, 0, 2 alebo 5 °C.
Teplotu priestoru mrazničky môžete nastaviť od -24 °C do -16 °C.
Odporúčaná teplota priestoru chladničky je 4 °C a odporúčaná teplota priestoru mrazničky je -18 °C (výrobné nastavenia).



Pri zapnutí spotrebiča trvá niekoľko hodín, kým sa teplota zníži na nastavenú teplotu. Nevkladajte do spotrebiča jedlo, pokiaľ sa teplota nezníži na nastavenú teplotu.



Pri stlačení tlačidiel nastavenia bliká nastavená teplota na hornom ovládacom paneli. Vybrané nastavenie teploty pre daný priestor je uložené tri sekundy po stlačení posledného tlačidla.

Vypnutie všetkých priestorov



1. Stlačte tlačidlo zap./vyp. priestoru mrazničky na tri sekundy.
 - Všetky priestory sa vypnú.

Zapnutie len priestoru mrazničky

Priestor mrazničky môžete zapnúť samostatne (keď je spotrebič úplne vypnutý).



1. Stlačte tlačidlo zap./vyp. priestoru mrazničky.
 - Zapne sa len priestor mrazničky.







Vypnutie len priestorov chladničky a DuraFresh



1. Stlačte tlačidlo zap./vyp. priestoru chladničky na tri sekundy.
 - Priestory chladničky a DuraFresh sa vypnú. Priestor mrazničky sa nevypne.

DuraFresh

Systém chladenia DuraFresh udržuje potraviny čerstvejšie po dlhšiu dobu. Vitamíny a minerály sa uchovávajú dlhšie, ako aj chuť a štruktúra. Systém obsahuje niekoľko zásuviek s automatickou reguláciou vlhkosti. Vlhkosť vzduchu je najvyššia v spodnej zásuvke.

Typ potraviny		Odporúčaná zásuvka DuraFresh
	Mäso	Horná
	Ryby, mäkkýše a kôrovce	Horná
	Bylinky/mliečne výrobky	Horná
	Zelenina/mliečne výrobky	Spodná
	Ovocie/mliečne výrobky	Spodná
	Tropické ovocie	Spodná



Pri zapnutí spotrebiča trvá niekoľko hodín, kým sa teplota zníži na nastavenú teplotu. Nevkladajte do spotrebiča jedlo, pokiaľ sa teplota nezníži na nastavenú teplotu.

OBSLUHA SPOTREBIČA





Výber teploty v zásuvkách DuraFresh

Teplotu hornej zásuvky DuraFresh môžete nastaviť na -2, 0, 2 alebo 5 °C.

Teplota spodnej zásuvky závisí od nastavenia teploty hornej zásuvky a je o 1 až 2 °C vyššia.



Teplota hornej zásuvky DuraFresh sa vo výrobe nastaví na 2 °C.

Tlačidlo DuraFresh				
Teplota hornej zásuvky	-2 °C	0 °C	2 °C	5 °C



1. Stlačte tlačidlo DuraFresh.
 - Teplota hornej zásuvky DuraFresh sa zobrazí na displeji.
2. Stlačením ďalšieho tlačidla DuraFresh alebo tlačidiel nastavenia zmeníte nastavenie.



Upozornenie!

Nastavené teploty priestorov chladenia a DuraFresh sú vzájomne prepojené. Niektoré kombinácie nastavení nie sú možné (pozrite si tabuľku). Je tiež možné, že nastavenie teploty priestoru chladenia sa nastaví automaticky. V takomto prípade zaznie varovný signál.

		Nastavenia DuraFresh			
		-2 °C	0 °C	2 °C	5 °C
Nastavenia priestoru chladenia	3 °C				
	4 °C				
	5 °C				
	6 °C				
	7 °C				
	8 °C				



Nie je možné



Je možné

OBSLUHA SPOTREBIČA

Skladovanie potravín v zásuvkách DuraFresh

Mäso	Teplota, °C	Skladovateľnosť
Hovädzie mäso	0 – 4	do 3 týždňov
Bravčové mäso	-1 – 4	3 dni
Hydina	0 – 4	3 dni
Jahňacie mäso	0 – 4	14 dní
Ryba	0 – 4	3 až 10 dní
Ryby, mäkkýše a kôrovce	0 – 4	2 dni
Zelenina	Teplota, °C	Skladovateľnosť
Cvikla	0	3 až 5 mesiacov
Brokolica	0	10 až 14 dní
Cibuľa, cesnak	0 – 2	6 až 7 mesiacov
Kapusta	0	3 až 6 týždňov
Mrkva	0	4 až 5 mesiacov
Karfiol	0 – 2	2 až 4 týždne
Šalát, listová zelenina	0	10 až 14 dní
kaleráb	0	2 až 3 mesiace
Ovocie	Teplota, °C	Skladovateľnosť
Jablká	0 – 4	1 až 12 mesiacov
Čučoriedky	0 – 2	14 dní
Melóny	4	15 dní
Čerešne	0 – 2	2 až 3 týždne
Hrozno	0 – 2	2 až 8 týždňov
Jahody	0	3 až 7 dní
Kivi, zrelé	0 – 2	1 až 3 mesiace
Broskyne	0 – 2	2 až 4 týždne
Hrušky	-2	2 až 7 mesiacov
Maliny	0 – 2	2 až 3 dni
Marhule	-1	1 až 3 týždne
Mliečne výrobky (jogurt, kyslá smotana, maslo, mäkký syr a syrová nátierka a pod.)	2 – 4	7 až 10 dní

Doby a optimálne teploty sú približné a závisia od kvality potravín a ich čerstvosti.

Intenzívne chladenie (SuperCool)

Toto zariadenie má funkciu intenzívneho chladenia. Táto funkcia čo najrýchlejšie znižuje teploty v priestoroch chladenia a DuraFresh. Je to ideálna funkcia na výrobky, ktoré sa práve vložili do chladničky. Použite túto funkciu pri vložení veľkého množstva potravín do spotrebiča.



Pri výbere funkcie intenzívneho chladenia funguje spotrebič pri maximálnom výkone. Na chvíľu môže byť hlučnejší.



1. Stlačte tlačidlo SuperCool.
 - Na displejoch je zobrazené „SC“, ktoré naznačuje aktivovanú funkciu SuperCool.
2. Opätovným stlačením tlačidla SuperCool vypnete funkciu.
 - Nastavená teplota sa znova zobrazí na displejoch.



Nastavením teploty priestorov chladenia a DuraFresh, kým je funkcia intenzívneho chladenia aktívna, okamžite vypne intenzívne chladenie.



Výber funkcie EKO, kým je funkcia intenzívneho chladenia aktívna, okamžite vypne intenzívne chladenie.



Ak funkciu intenzívneho chladenia manuálne nevypnete, funkcia sa automaticky vypne po približne dvanástich hodinách. Teploty sa potom vrátia na posledné nastavenia.



Ak je funkcia aktívna a dôjde k výpadku elektrickej energie, pri obnovení energie bude funkcia znova aktívna.

Intenzívne mrazenie (FastFreeze)

Toto zariadenie má funkciu intenzívneho mrazenia. Táto funkcia čo najrýchlejšie znižuje teplotu v priestore mrazničky. Aktivujte túto funkciu 24 hodín predtým, než vložíte do spotrebiča veľké množstvo čerstvých potravín.



Pri výbere funkcie intenzívneho mrazenia funguje spotrebič pri maximálnom výkone. Na chvíľu môže byť hlučnejší.



1. Stlačte tlačidlo FastFreeze.
 - Na displeji je zobrazené „FF“, ktoré naznačuje aktivovanú funkciu FastFreeze.
2. Opätovným stlačením tlačidla FastFreeze vypnete funkciu.
 - Na displeji sa znova zobrazí nastavená teplota.



Nastavením teploty priestoru mrazničky, kým je funkcia intenzívneho mrazenia aktívna, okamžite vypne intenzívne mrazenie.



Výber funkcie EKO, kým je funkcia intenzívneho mrazenia aktívna, okamžite vypne intenzívne mrazenie.



Ak funkciu intenzívneho mrazenia manuálne nevypnete, funkcia sa automaticky vypne po približne dvoch dňoch. Teplota sa potom vráti na poslednú nastavenú teplotu.



Ak je funkcia aktívna a dôjde k výpadku elektrickej energie, pri obnovení energie bude funkcia znova aktívna.

Funkcia EKO

Toto zariadenie má funkciu EKO. Pri výbere funkcie EKO funguje spotrebič s optimálnymi nastaveniami. Tieto nastavenia sú zobrazené na displejoch (5 °C / 2 °C / -18 °C). Funkcia EKO nemá časové obmedzenie a zostáva aktívna, pokiaľ ju nevypnete.

Aktivácia/deaktivácia funkcie EKO



1. Stlačte tlačidlo EKO/detskej poistky.
 - Rozsvieti sa osvetlenie dotykového tlačidla: funkcia je aktívna.
2. Znova stlačte tlačidlo EKO/detskej poistky.
 - Funkcia je vypnutá.



Pri aktivácii funkcie EKO je možné nastaviť teplotu každého priestoru. Teplota iných priestorov zostáva rovnaká ako teplota v režime EKO.



Upozornenie!

Aktivácia funkcie Eko vypne funkcie SuperCool a FastFreeze.



Ak je funkcia EKO aktívna a dôjde k výpadku elektrickej energie, pri obnovení energie bude funkcia znova aktívna.

Detská poistka

Túto funkciu je možné použiť, aby sa zabránilo neúmyselným úpravám nastavení spotrebiča. Všetky tlačidlá, okrem tlačidla EKO/detskej poistky, sa vypnú.

Zapnutie alebo vypnutie detskej poistky



1. Stlačte tlačidlo EKO/detskej poistky na tri sekundy.
 - Na displeji je zobrazené „LL“, ktoré naznačuje aktivovanú detskú poistku.
2. Znova stlačte tlačidlo EKO/detskej poistky na tri sekundy.
 - Funkcia je vypnutá.

Alarm otvorených dverí

Ak sú dvere priestoru otvorené príliš dlho, zaznie signál alarmu. Tlačidlo alarmu bliká na displeji. Po niekoľkých minútach začne blikáť osvetlenie príslušného priestoru.

Vypnutie alarmu

1. Zatvorte dvere.
 - Alarm sa vypne.



Ak sú dvere stále otvorené aj po 10 minútach, spotrebič sa prepne do núdzového režimu. LED osvetlenie sa vypne. Na displeji sa zobrazí chybový kód E9 (pozrite si kapitolu „Poruchy“).



Ak vypnete alarm len stlačením ľubovoľného tlačidla, alarm sa po nejakom čase znova zapne, pretože dvere sú stále otvorené.

Alarm vysokej teploty

Ak je teplota v spotrebiči príliš vysoká, zaznie alarm. Tlačidlo alarmu sa nastavená teplota začnú na príslušnom displeji blikáť. K vysokej teplote môže dôjsť z niekoľkých dôvodov:

- Dvere príslušného priestoru mohli byť otvorené príliš dlho alebo sa otvárali príliš často.
- Dvere nesprávne tesnia.
- Naraz bolo vložené príliš veľké množstvo čerstvých potravín.



Pri každom opätovnom zapnutí spotrebiča chvíľu trvá, kým sa dosiahne správna teplota. Z tohto dôvodu je alarm vypnutý počas prvých 24 hodín po zapnutí spotrebiča, aby sa zabránilo jeho zbytočnej aktivácii.

Vypnutie alarmu

1. Stlačením ľubovoľného tlačidla vypnete alarm.
 - Alarm sa vypne.
 - Zobrazené tlačidlo alarmu a nastavená teplota na príslušnom displeji pokračujú v blikaní, kým je teplota stále príliš vysoká.



Keď alarm nevypnete manuálne a teplota zostane príliš vysoká, zaznie signál počas prvých minút každej pol hodiny a pri otvorení dverí.

Alarm pri výpadku elektrickej energie



Počas výpadku elektrickej energie spotrebič nemôže chladíť/mraziť. Po obnovení prívodu energie sa odmeria teplota v spotrebiči. Ak je teplota v spotrebiči príliš vysoká, zaznie alarm. Na príslušnom displeji bude blikať tlačidlo alarmu a zobrazí sa „PF“ (Power Failure – výpadok el. energie).



Keď sa na displeji zobrazí „PF“, vždy skontrolujte jedlo v spotrebiči! Pri príliš vysokej teplote sa môže jedlo pokaziť.

Vypnutie alarmu

1. Stlačením ľubovoľného tlačidla vypnete alarm.
 - ▶ Alarm sa vypne.
 - ▶ Na príslušnom displeji sa znova zobrazí nastavenie teploty.
 - ▶ Zobrazené tlačidlo alarmu a nastavená teplota na príslušnom displeji pokračujú v blikaní, kým je teplota stále príliš vysoká.



Keď alarm nevypnete manuálne, zaznie signál počas prvých minút každej pol hodiny a pri otvorení dverí.

USKLADNENIE A MRAZENIE POTRAVÍN

Odporúčané rozloženie

Časti priestoru chladničky

- Horná časť: konzervované jedlo, chlieb, víno, cestoviny a pod.
- Stredná časť: mliečne výrobky, jedlá pripravené na varenie, dezerty, nealkoholické nápoje, pivo a varené jedlo a pod.
- Zásuvky DuraFresh: mäso, mäsové výrobky, mliečne výrobky, delikatesy, čerstvé ovocie, zelenia, koreňová zelenina, šaláty, cibuľa, cesnak, kapusta, kvaka/okružlica a pod. (pozrite si tiež tabuľku v kapitole DuraFresh).



Rýchlo sa kaziace potraviny skladujte v zadnej časti police alebo zásuvky pri najnižšej teplote.




Ovocie (banány, ananásy, papája, citrusové ovocie) a zeleninu (cukety, rajčiny, baklažány, uhorky, sladkú papriku a zemiaky), ktoré sú citlivé na nízke teploty, neskladujte v chladničke.

Časti dverí

- Horná a stredná priehradka vo dverách: vajcia, maslo, syr, omáčky a pod.
- Spodná priehradka vo dverách: nápoje, plechovky a fľaše a pod.

Časti priestoru mrazničky

- Horná časť: zvyšky jedál, ľad, pizza.
- Stredná časť: mäso, ryby, chlieb.
- Spodná časť: štandardná mraznička, zelenina, ovocie.

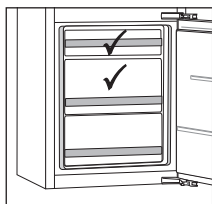

Najlepšie miesto na zmrazenie čerstvých potravín je označené symbolom ✓.



Neskladujte v mrazničke šalát, vajička, jablká, hrušky, grapefruity, broskyne, jogurty, cmar, kyslú smotanu alebo majonézu.

Zabránenie kontaminácii potravín

Ak chcete zabrániť kontaminácii potravín, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Otvorenie dverí na dlhú dobu výrazne zvýši teplotu v priestoroch spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami a tiež prístupné odvodňovacie systémy.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke, aby neboli v kontakte s inými potravinami ani na ne nekvapkali.
- Ak necháte chladničku dlhší čas prázdnu, vypnite ju, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvere pootvorené, aby sa netvorila pleseň.

Skladovanie čerstvých potravín v chladničke

Dôležité odporúčania na skladovanie čerstvých potravín

- Ak chcete zaistiť kvalitu čerstvých potravín, je dôležité dodržiavať nasledovné:
 - ▷ potraviny sú dobre zabalené;
 - ▷ spotrebič má nastavenú správnu teplotu;
 - ▷ spotrebič je čistý.
- Všimnite z si dátum spotreby uvedený na obale potravín.
- Jedlo skladujte v chladničke v utesnených nádobách alebo vo vhodnom balení. Zabráni to tomu, aby potraviny zbierali alebo rozširovali vôňu a udržiavali sa v suchu.
- Neskladujte v chladničke horľavé, nestabilné alebo výbušné materiály.
- Otvorené fľaše skladujte kolmo a dobre ich zatvorte.
- Niektoré organické roztoky, ako esenciálne oleje, na šupkách citrónov a pomarančov a kyselina maslová, ktoré prichádzajú do dlhodobého kontaktu s plastami, sa môžu zažrať do materiálu a spôsobiť predčasné starnutie.
- Neprijemný pach naznačuje, že spotrebič nie je čistý a obsahuje pokazené potraviny (pozrite si kapitolu „Údržba“).
- Vyhodte rýchlo sa kaziace potraviny z chladničky, keď máte z domu odísť na dlhšiu dobu.

Zmrazenie a skladovanie potravín v mrazničke

Dôležité odporúčania na zmrazenie čerstvých potravín

- Na typovom štítku nájdete informáciu o maximálnom množstve potravín, ktoré môžete dať do mrazničky naraz. Ak vložíte do mrazničky viac než je toto maximálne množstvo potravín, proces zmrazenia sa spomalí a zníži sa kvalita. Zhorší sa tiež kvalita už zmrazeného jedla uloženého v mrazničke.
- Používajte len čerstvé potraviny dobrej kvality, ktoré sú vhodné na zmrazenie.
- Nechajte horúce jedlo vychladnúť na izbovú teplotu.
- Jedlo sa musí zamraziť rýchlo. Odporúča sa použiť malé balenia.
- Zabráňte vysúšaniu potravín a strácaniu ich vitamínov použitím vzduchotesných a vodotesných balení.
- Poznačte si na balení typ a množstvo potraviny spolu s dátumom, kedy ho zamrazujete.
- Nedovoľte, aby sa čerstvé potraviny dostali do kontaktu s mrazenými potravinami.
- Môžete vybrať všetky zásuvky a využiť tak celý objem priestoru mrazničky. Položte jedlo priamo na policu a na základňu mrazničky.

Zmrazenie malých množstiev čerstvých potravín/výroba ľadových kociek

V kapitole „Odporúčané rozloženie“ nájdete informácie o najlepších miestach na zmrazenie čerstvých potravín (1 až 2 kg) a výrobe ľadových kociek.

Zmrazenie veľkých množstiev čerstvých potravín

- Aktivujte funkciu intenzívneho mrazenia 24 hodín pred zmrazením potravín.
- Rovnomerne rozložte potraviny do všetkých zásuviek v priestore mrazničky.
- Po 24 hodinách môžete potraviny preniesť do iného priestoru v mrazničke a zmraziť novú dávku potravín.

Dôležité odporúčania na skladovanie zmrazených potravín

- Dodržujte pokyny výrobcu ohľadom skladovania a používania zmrazených potravín. Všimnite si odporúčanú teplotu skladovania a dátum spotreby uvedený na obale.
- Používajte len potraviny v nepoškodených baleniach, ktoré boli skladované pri teplote $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ alebo nižšej.
- Nekupujte potraviny pokryté námrazou. Naznačuje to, že jedlo niekoľkokrát rozmrzlo alebo čiastočne rozmrzlo a bude horšej kvality.
- Uistite sa, že potraviny počas prepravy nerozmrznú. Zvýšenie teploty potraviny skracuje jej skladovateľnosť a znižuje jej kvalitu.

SKLADOVANIE A MRAZENIE POTRAVÍN

Odporúčane doby skladovania zmrazených potravín v mrazničke  ***

Typ potraviny	Skladovateľnosť
Ovocie, hovädzie mäso	10 až 12 mesiacov
Zelenina, telacina, hydina	8 až 10 mesiacov
Zverina	6 až 8 mesiacov
Bravčové mäso	4 až 6 mesiacov
Jemne nasekané alebo pomleté mäso	4 mesiace
Chlieb, cestoviny, varené jedlá, biela ryba	3 mesiace
Vnútorosti	2 mesiace
Vyúdená klobása, modrastá ryba	1 mesiac

Rozmrazenie zmrazených potravín

- Rozmrazovanie je dôležitým krokom v skladovaní potravín uchovaných zmrazením. Potraviny musíte rozmraziť správnym spôsobom.
- Vhodné metódy rozmrazovania potravín:
 - v chladničke;
 - v studenej vode;
 - v mikrovlnnej alebo bežnej rúre s vhodným programom na rozmrazovanie.
- Niektoré zmrazené výrobky je možné pripraviť bez rozmrazovania. Výrobca to bude uvádzať na balení.
- Potraviny sa musia zbaľiť v malých množstvách. Takto sa potraviny rozmrazia rýchlejšie.
- Čiastočne alebo úplne rozmrazené potraviny čo najrýchlejšie použite. Baktérie v rozmrazených potravinách sa znova aktivujú a potraviny sa rýchlo skazia. Platí to hlavne pre ovocie, zeleninu a už hotové jedlá.
- Čiastočne alebo úplne rozmrazené potraviny opätovne nezmrázajte.

Rozmrazovanie spotrebiča

Automatické rozmrazovanie priestoru chladničky

Občas sa priestor chladničky automaticky rozmrazuje.

Rozmrazenie mrazničky NoFrost

Mraznička NoFrost sa rozmrazuje automaticky. Všetky zmrazené ložiská potom zmiznú.

Všetky ložiská ľadu a námrazy, ktoré sa aj tak vytvoria v priestore mrazničky, môžu byť spôsobené nezvyčajným používaním spotrebiča (príliš častým a dlhým otváraním dverí, slabo tesniacimi dverami a pod.). Mrazničku je potom treba rozmraziť manuálne.

Manuálne rozmrazenie mrazničky NoFrost



1. Súčasne stlačte, na niekoľko sekúnd, tlačidlo nastavenia vpravo a tlačidlo EKO/detskej poistky.
 - Na displeji sa zobrazí „CL“, ktoré naznačuje začatie procesu rozmrazovania.
 - Po dokončení rozmrazovania sa teplota zobrazí na displeji ešte raz.



V prípade tvorenia veľkého množstva ľadu vypnite spotrebič. Vyberte potraviny z mrazničky a ochráňte ich pred čiastočným alebo úplným rozmrazením. Vyčistite a vysušte vnútro mrazničky. Zapnite spotrebič a pred vložením potravín späť do mrazničky nastavte teplotu na požadované nastavenie.

Čistenie spotrebiča



Pred začatím čistenia vypnite spotrebič a odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.



Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu poškriabať povrch.



Aktivujte funkciu intenzívneho mrazenia 24 hodín pred čistením mrazničky.


- Vnútro spotrebiča čistite pravidelne vlažnou vodou. Ak je to potrebné, dolejte do vody neutrálny čistiaci prostriedok alebo špeciálny čistič pre chladničky. Všetky povrchy očistite mäkkou handričkou. Utrite čisté diely vlhkou handričkou a dôkladne ich osušte.
- Neumývajte diely spotrebiča v umývačke riadov: môžu sa poškodiť.
- Drevené diely vyčistite vlhkou handričkou. Uistite sa, že drevo veľmi nenavlhne a pred opätovným vložením do chladničky nechajte všetky diely dôkladne vyschnúť.
- Varovanie: Drevo je prírodný materiál. Čo znamená, že niektoré škvrny (najmä červené víno a olej) bude náročné odstrániť.
- Drevené príslušenstvo natrite po vysušení olejom na drevo. Takýto výrobok musí byť vhodný na ošetrovanie povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.



Ak nebudete používať spotrebič dlhšiu dobu, vypnite ho príslušným tlačidlom a odpojte ho od sieťového napájania. Vyprázdňte, rozmrazte a vyčistite spotrebič a ponechajte dvere pootvorené.

Tabuľka porúch

Ak máte pochybnosti o správnom fungovaní svojho spotrebiča, nepredpokladajte hneď, že je pokazený. Odporúčame v každom prípade skontrolovať body v nasledujúcej tabuľke.

Problém	Príčina/riešenie
Spotrebič je pripojený k zdroju napájania, ale nefunguje.	Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom a či je spotrebič zapnutý.
Spotrebič chladí nepretržite dlhú dobu.	<p>Kompresor je v prevádzke dlhšiu dobu pri nízkom výkone (nízka spotreba energie/ vysoká účinnosť). Je to najúčinnější forma prevádzky. Prevádzku spotrebiča môžu ovplyvniť aj nasledujúce faktory:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teplota okolia je príliš vysoká. • Dvere boli otvorené príliš dlho alebo sa otvárali príliš často. • Dvere nie sú správne zatvorené. • Dvere nesprávne tesnia (tesnenie je znečistené, dvere sú nesprávne zarovnané, tesnenie je poškodené a pod.). • Naraz bolo vložené príliš veľké množstvo čerstvých potravín. • Nedostatočná cirkulácia vzduchu okolo kompresora a kondenzátora. Skontrolujte, či je vetranie okolo spotrebiča dostatočné (pozrite si samostatné pokyny na inštaláciu). • Snímač v chladničke je blokovaný čerstvými potravinami. Uistite sa, že vzduch okolo snímača môže voľne prúdiť (neplatí pre všetky modely).
 Nadmerné tvorenie ľadu v mrazničke.	<ul style="list-style-type: none"> • Dvere boli otvorené príliš dlho alebo sa otvárali príliš často. • Dvere nie sú správne zatvorené. • Dvere nesprávne tesnia (tesnenie je znečistené, dvere sú nesprávne zarovnané, tesnenie je poškodené a pod.).
Kondenzácia na sklenenej polici nad zásuvkami v priestore chladničky.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či sú dvere správne zatvorené a či správne tesnia. • Je to dočasný problém, ktorý nie je možné odstrániť úplne pri vysokých teplotách okolia a vysokej vlhkosti. Problém zmizne, keď sa teplota a vlhkosť vrátia na bežné úrovne. Odporúčame častejšie čistiť zásuvky a príležitostne utrieť všetky kondenzačné kvapky. • Zabalte potraviny do vreciek alebo iných vzduchotesných balení.

Problém	Príčina/riešenie
Bliká tlačidlo alarmu alebo zobrazenia teploty.	<ul style="list-style-type: none"> • Dvere boli otvorené príliš dlho alebo sa otvárali príliš často. • Dvere nesprávne tesnia (tesnenie je znečistené, dvere sú nesprávne zarovnané, tesnenie je poškodené a pod.). • Naraz bolo vložené príliš veľké množstvo čerstvých potravín.
Dvere sa neotvárajú ľahko.	<p>Pokúšate sa otvoriť dvere spotrebiča hneď po tom, čo ste ich zavreli. Otvorenie dverí ide potom ťažšie. Pri otvorení dverí unikne zo spotrebiča chladný vzduch, ktorý je nahradený teplým vzduchom z okolia. Ako sa tento vzduch chladí, vytvorí sa mierny podtlak, ktorý sťažuje otvorenie dverí. Po pár minútach sa situácia vráti do normálu a dvere sa budú znova ľahko otvárať.</p>
Niektoré alebo všetky LED svetlá nefungujú.	<ul style="list-style-type: none"> • Pri nefungujúcom LED osvetlení sa obráťte na servisného technika. Nepokúšajte sa opraviť LED osvetlenie. • Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.
Spotrebič robí hluk.	<ul style="list-style-type: none"> • Spotrebič je chladený chladiacim systémom s kompresorom (a pri niektorých modeloch aj ventilátorom), ktorý robí hluk. Úroveň hlučnosti závisí od inštalácie spotrebiča, jeho správneho používania a veku. • Pri pripojení spotrebiča k sieťovému napájaniu môže byť hlučnosť kompresora alebo tečúceho chladiva mierne vyššia. Nenaznačuje to poruchu a nemá to vplyv na prevádzkovú životnosť spotrebiča. Po chvíli bude spotrebič vydávať menší hluk. • Spotrebič môže byť dočasne hlučnejší po príliš dlhom alebo príliš častom otváraní dverí, po vložení veľkého množstva čerstvých potravín do spotrebiča alebo po aktivácii funkcie intenzívneho chladenia alebo intenzívneho mrazenia.
Na displeji sa zobrazil kód „LL“.	Detská poistka bola aktivovaná. Pozrite si kapitolu „Detská poistka“.
Na displeji sa zobrazil kód „PF“.	Dlhý výpadok elektrickej energie. Pozrite si kapitolu „Alarm pri výpadku elektrickej energie“.
Na displeji sa zobrazil chybový kód E0.	Dotykové tlačidlá nereagujú. Obráťte sa na servisné centrum a dohodnite si termín na opravu. Prevádzka spotrebiča bude v núdzovom režime, pokiaľ nebude spotrebič opravený. Spotrebič automaticky udrží najvhodnejšiu teplotu pre každý priestor.

PORUCHY

Problém	Príčina/riešenie
Na displeji zobrazí v chybový kód E1, E2 alebo E3.	Snímač teploty je chybný. Obráťte sa na servisné centrum a dohodnite si termín na opravu. Prevádzka spotrebiča bude v núdzovom režime, pokiaľ nebude spotrebič opravený. Spotrebič automaticky udrží najvhodnejšiu teplotu pre každý priestor.
Na displeji sa zobrazil chybový kód E9.	<ul style="list-style-type: none">• Dvere boli otvorené príliš dlho: zatvorte dvere.• Ak prestalo fungovať aj osvetlenie priestoru, snímač dverí je potom chybný. Obráťte sa na servisné centrum a dohodnite si termín na opravu. Prevádzka spotrebiča bude v núdzovom režime, pokiaľ nebude spotrebič opravený. Spotrebič automaticky udrží najvhodnejšiu teplotu pre každý priestor.

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, obráťte sa na servisné centrum. Keď to urobíte, uveďte typ, model, a sériové číslo uvedené na typovom štítku vnútri zariadenia.

Likvidácia balenia a spotrebiča

Tento spotrebič je vyrobený z udržateľných materiálov. Na konci prevádzkovej životnosti musí byť tento spotrebič zodpovedne zlikvidovaný. Informácie o spôsobe ako to urobiť vám poskytnú miestne úrady.



Pozrite si aj kapitolu „Likvidácia“ v Bezpečnostných pokynoch.

Balenie spotrebiča je recyklovateľné. Boli použité nasledujúce materiály:

- Kartón.
- Polyetylénová fólia (PE).
- Polystyrén bez obsahu CFC (tvrdá PS pena).

Zlikvidujte tieto materiály zodpovedným spôsobom a podľa platných nariadení.



Spotrebič je označený symbolom prečiarknutého odpadkového koša s kolieskami, aby vás upozornil na potrebu samostatnej likvidácie domácich elektrických spotrebičov. Znamená to, že tento spotrebič nemôžete na konci jeho životnosti zlikvidovať v netriedenom domácom odpade. Spotrebič musíte odviezť do špeciálneho zberného centra separovaného odpadu alebo predajcovi, ktorý poskytuje túto službu.

Separovaný zber a likvidácia domácich spotrebičov zabraňuje škodlivým následkom pre ľudí a životné prostredie. Materiály, z ktorých je spotrebič vyrobený, je takto možné recyklovať a získať tak značné úspory v spotrebe energie a surovín.



Vyhlasenie o zhode

Vyhlasujeme, že naše výrobky sú v súlade s príslušnými európskymi smericami a nariadeniami, ako aj požiadavkami, ktoré súvisia s uvedenými normami.

Pokyny pre používanie nájdete tiež na našej webovej stránke:
www.asko.com

 **ASKO**



844206